

D-Link®

USB-C TO 4-PORT USB 3.0 HUB
DUB-H410

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ

STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA

CONTENTS OF PACKAGING



USB-C TO 4-PORT USB 3.0 HUB
DUB-H410



PRODUCT DOCUMENTATION



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Computer running Microsoft Windows® OS, Mac OS®, or Chrome OS™
- Available USB Type-C port
- At least 32 MB of available disk space

PRODUCT SETUP

Step 1:

Plug the DUB-H410's USB Type-C connector into a USB Type-C port on your computer. Your operating system will detect the new hardware and install it automatically.

Step 2:

Use the USB ports to plug in any USB device, such as a keyboard, mouse, camera, printer, or a USB flash drive. You can also charge your phone or tablet using these ports.

PACKUNGSGEHALT



USB-C 4-PORT USB 3.0 HUB
DUB-H410



PRODUKTDOKUMENTATION



Sollte einer dieser Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Ein Computer mit Microsoft Windows®, Mac OS®, oder Chrome OS™ als Betriebssystem
- Freier USB Typ-C Anschluss
- Mindestens 32 MB freier Festplattenspeicherplatz

EINRICHTUNG DES PRODUKTS

Schritt 1:

Schließen Sie den USB-Typ-C-Stecker des DUB-H410s an einen USB-Typ-C-Anschluss an Ihrem PC an. Ihr Betriebssystem erkennt die neue Hardware und installiert diese automatisch.

Schritt 2:

Verwenden Sie die USB-Anschlüsse, um USB-Geräte, wie z. B. eine Tastatur, eine Maus, eine Kamera, einen Drucker oder ein USB Flash-Laufwerk anzuschließen. Sie können über diese Anschlüsse auch Ihr Telefon oder Tablet aufladen.

CONTENU DE LA BOÎTE



HUB USB-C VERS 4 PORTS USB 3.0

DUB-H410



DOCUMENTATION DU PRODUIT



Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus ou si vous constatez des dommages.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Ordinateur avec le système d'exploitation Microsoft Windows[®], Mac[®] ou Chrome[™]
- Port USB type C disponible
- Au moins 32 Mo d'espace disque disponible

CONFIGURATION DU PRODUIT

Étape 1 :


Branchez le connecteur USB type-C du DUB-H410 sur un port USB type-C sur votre ordinateur. Votre système d'exploitation détectera le nouveau matériel et l'installera automatiquement.

Étape 2 :

Utilisez les ports USB pour brancher tout périphérique USB, tel qu'un clavier, une souris, un appareil photo, une imprimante ou un lecteur flash USB. Vous pouvez également charger votre téléphone ou votre tablette en utilisant ces ports.

CONTENIDO DE LA CAJA

ESPAÑOL

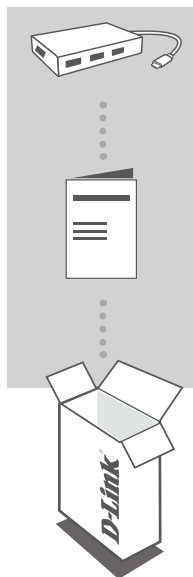

CONCENTRADOR USB-C A USB 3.0 DE 4 PUERTOS
DUB-H410

DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO

Si falta cualquiera de estos componentes o está dañado, póngase en contacto con el proveedor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Equipo que ejecute un sistema operativo de Microsoft Windows[®], Mac OS[®] o Chrome OS[™]
- Un puerto USB de tipo C disponible
- Al menos 32 MB de espacio disponible en disco

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Paso 1:

Enchufe el conector tipo C del USB del DUB-H410 en un puerto USB de tipo C del ordenador. El sistema operativo detectará el nuevo hardware y lo instalará automáticamente.

Paso 2:

Utilice los puertos USB para enchufar cualquier dispositivo USB, como un teclado, ratón, cámara, impresora o una unidad flash USB. También puede cargar el teléfono o la tableta con estos puertos.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



USB-C TO 4-PORT USB 3.0 HUB
DUB-H410



DOCUMENTAZIONE PRODOTTO



Se qualsiasi elemento tra questi risultasse mancante o danneggiato, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA

- Computer con Microsoft Windows® OS, Mac OS® o Chrome OS™
- Porta tipo C USB disponibile
- Almeno 32 MB di spazio disco disponibile

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

Fase 1:

Collegare il connettore USB Type-C di DUB-H410 a una porta USB Type-C nel computer. Il sistema operativo rileverà il nuovo hardware e lo installerà automaticamente.

Fase 2:

Utilizzare le porte USB per collegare qualsiasi dispositivo USB, ad esempio tastiere, mouse, fotocamere, stampanti o unità flash USB. Inoltre, con queste porte è possibile ricaricare il telefono o il tablet.

INHOUD VERPAKKING



USB-C NAAR 4-PORT USB 3.0 HUB
DUB-H410



PRODUCTDOCUMENTATIE



Neem contact op met uw leverancier als een van deze artikelen ontbreekt of beschadigd is.

SYSTEEMVEREISTEN

- Computer met Microsoft Windows® OS, Mac OS® of Chrome OS™
- Beschikbare USB Type-C-poort
- Minstens 32 MB vrije schijfruimte

PRODUCTINSTALLATIE

Stap 1:

Sluit de DUB-H410 USB Type-C-connector aan op een beschikbare USB Type-C-poort op uw computer. Uw besturingssysteem zal de nieuwe hardware detecteren en automatisch installeren.

Stap 2:

Gebruik de USB-poorten voor de aansluiting van een USB-apparaat, zoals een toetsenbord, muis, camera, printer of USB-flashdrive. Met deze poorten kunt u ook uw telefoon of tablet opladen.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



**USB-C DO 4-PORTOWEGO KONCENTRATORA USB 3.0
DUB-H410**



DOKUMENTACJA PRODUKTU



Jeśli któregoś z tych elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Komputer z systemem Microsoft Windows[®] OS, Mac OS[®] lub Chrome OS[™]
- Dostępny port USB typu C
- Co najmniej 32 MB dostępnego miejsca na dysku

KONFIGURACJA PRODUKTU

Krok 1:

Podłącz złącze USB typu C adaptera DUB-H410 do portu USB typu C w komputerze. System operacyjny wykryje nowe oprogramowanie i zainstaluje je automatycznie.

Krok 2:

Używaj portów USB do podłączenia dowolnego urządzenia USB, jak np. klawiatury, myszy, aparatu, drukarki lub dysku USB. Przez te porty możesz także ładować swój telefon lub tablet.

OBSAH BALENÍ



ROZBOČVAČ USB-C - USB 3.0 SE 4 PORTY
DUB-H410



DOKUMENTACE K VÝROBKU



Pokud některá z uvedených položek v balení chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Počítač s operačním systémem Microsoft Windows[®], Mac[®] nebo Chrome[™]
- Dostupný port USB-C
- Alespoň 32 MB volného místa na disku

NASTAVENÍ PRODUKTU

Krok č. 1:

Zapojte konektor USB-C zařízení DUB-H410 do volného portu USB-C na počítači. Operační systém nový hardware vyhledá a automaticky jej nainstaluje.

Krok č. 2:

Do portů USB můžete zapojit jakékoli zařízení USB, jako je klávesnice, myš, fotoaparát, tiskárna nebo disk USB. Pomocí těchto portů můžete také nabíjet telefon nebo tablet.

A CSOMAG TARTALMA



USB-C-T 4 PORTOS USB 3.0-VÁ ALAKÍTÓ ELOSZTÓ
DUB-H410



TERMÉKDOKUMENTÁCIÓ



Amennyiben ezen elemek bármelyike hiányzik vagy sérült, forduljon a viszonteladóhoz.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

- Microsoft Windows® OS, Mac OS® vagy Chrome OS™ rendszerű számítógép
- Szabad C típusú USB-port
- Legalább 32 MB rendelkezésre álló lemezterület

TERMÉKBEÁLLÍTÁS

1. lépés:

Csatlakoztassa a(z) DUB-H410 C típusú USB-csatolóját egy szabad C típusú USB-portba a számítógépen. Az operációs rendszer felismeri és automatikusan telepíti az új hardvert.

2. lépés:

Az USB-portok használatával csatlakoztasson bármilyen USB-eszközt, például billentyűzetet, egeret, kamerát, nyomtatót vagy USB-meghajtót. Ezeket a portokat a telefon vagy tablet töltésére is használhatja.

PAKKEINNHOLD



HUB FOR USB-C TIL 4-PORTERS USB 3.0
DUB-H410



PRODUKTDOKUMENTASJON



Hvis en av disse artiklene mangler eller er skadet, må du kontakte forhandleren.

NORSK

SYSTEMKRAV

- Datamaskin med Microsoft Windows® OS, Mac OS® eller Chrome OS™
- Tilgjengelig USB Type-C-port
- Minst 32 MB ledig diskplass

PRODUKTOPPSETT

Trinn 1:

Koble til USB Type-C-kontakten til DUB-H410 i en USB Type C-port på datamaskinen. Operativsystemet vil oppdage den nye maskinvaren og automatisk installere den.

Trinn 2:

Bruk USB-portene til å koble til eventuelle USB-enheter, f.eks. tastatur, mus, kamera, skriver eller USB-minnepenn. Du kan også lade opp telefonen din eller nettbrettet ditt i disse portene.

PAKKENS INDHOLD



USB-C til 4-Port USB 3.0 Hub
DUB-H410



PRODUKTDOKUMENTATION



Hvis én eller flere dele mangler eller er ødelagte, bedes du kontakte forhandleren.

DANSK

SYSTEMKRAV

- Computer som kører Microsoft Windows[®] OS, Mac OS[®] eller Chrome OS[™]
- Ledig USB type-C port
- Mindst 32 MB tilgængelig diskplads

OPSÆTNING AF PRODUKT

Trin 1:

Stik DUB-H410's USB Type-C-stikket i en ledig USB type-C-port på computeren. Dit operativsystem vil registrere den nye hardware og installere den automatisk.

Trin 2:

Brug USB-portene til at tilslutte en hvilket som helst USB-enhed, som tastatur, mus, kamera, printer eller et USB-stik. Du kan også oplade din telefon eller tablet med disse porte.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



USB-C - 4-PORTTINEN USB 3.0 -KESKITIN
DUB-H410



TUOTEASIAKIRJAT



Jos jokin näistä osista puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.

SUOMI

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Tietokone, jossa on Microsoft Windows® -käyttöjärjestelmä, Mac OS® tai Chrome OS™
- Vapaa USB Type-C -portti
- Vähintään 32 Mt vapaata levytilaa

TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Vaihe 1:

Kytke laitteen DUB-H410 USB Type-C -liitin tietokoneen USB Type-C -porttiin. Käyttäjärjestelmäsi havaitsee uuden laitteen ja asentaa sen automaattisesti.

Vaihe 2:

Kytke mikä tahansa USB-laite, kuten näppäimistö, hiiri, kamera, tulostin tai USB flash -asema, USB-portteihin. Voit myös ladata puhelimesi tai tablettisi näiden porttien kautta.

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL



HUBB MED USB-C TILL 4-PORTARS USB 3.0
DUB-H410



PRODUKTDOKUMENTATION



Om någon av artiklarna saknas eller är skadad, var vänlig kontakta din återförsäljare.

SVENSKA

SYSTEMKRAV

- Dator som kör Microsoft Windows® OS, Mac OS® eller Chrome OS™
- Tillgänglig USB Type-C-port
- Minst 32 MB tillgängligt diskutrymme

PRODUKTINSTALLATION


Steg 1:

Koppla in USB Type-C-kontakten till DUB-H410 i en USB Type-C-kontakt på din dator. Ditt operativsystem känner av den nya maskinvaran och installerar den automatiskt.

Steg 2:

Använd USB-portar för att koppla in valfri USB-enhet, som exempelvis ett tangentbord, mus, kamera, skrivare eller en USB-flashenhet. Du kan även ladda din telefon eller pekdator med dessa portar.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

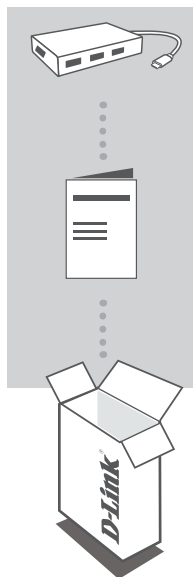

USB-C PARA HUB DE 4 PORTAS USB 3.0
DUB-H410

DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO

Se faltar algum destes itens ou se estiverem danificados,
contacte o seu revendedor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- Computador com Microsoft Windows® OS, Mac OS® ou Chrome OS™
- Porta USB Tipo C disponível
- Pelo menos 32 MB de espaço disponível em disco

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

Passo 1:

Ligue a ficha USB Tipo C do DUB-H410 numa porta USB Tipo C no seu computador. O seu sistema operativo deteta o novo hardware e instala-o automaticamente.

Passo 2:

Use as portas USB para ligar qualquer dispositivo USB, por exemplo, teclado, rato, câmara, impressora ou uma pen USB. Também pode carregar seu telefone ou tablet usando estas portas.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



USB-C ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 4 ΘΥΡΩΝ USB 3.0
DUB-H410



ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα λείπει ή είναι κατεστραμμένο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Υπολογιστής που λειτουργεί με Microsoft Windows® OS, Mac OS® ή Chrome OS™
- Διαθέσιμη θύρα USB Τύπου C
- Τουλάχιστον 32 MB διαθέσιμου χώρου στον δίσκο

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Βήμα 1:

Συνδέστε τον σύνδεσμο USB Τύπου C του προϊόντος DUB-H410 σε μια θύρα USB Τύπου C στον υπολογιστή σας. Το λειτουργικό σύστημά σας θα εντοπίσει το νέο υλικό και θα πραγματοποιήσει αυτόματα την εγκατάστασή του.

Βήμα 2:

Χρησιμοποιήστε τις θύρες USB για να συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή USB, όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, κάμερα, εκτυπωτή ή μονάδα μνήμης flash USB. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνο ή το tablet σας χρησιμοποιώντας αυτές τις θύρες.

SADRŽAJ PAKIRANJA

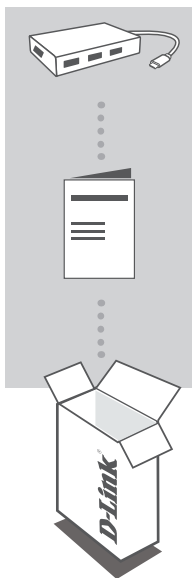

VORIŠTE USB-C NA 4-PORT USB 3.0
DUB-H410

DOKUMENTACIJA PROIZVODA

Ako bilo koji od ovih artikala nedostaje ili ako je oštećen, obratite se prodavaču.

ZAHTJEVI SUSTAVA

- Računala s operacijskim sustavom Microsoft Windows[®], Mac OS[®] ili Chrome OS[™]
- Dostupan USB Type-C port
- Najmanje 32 MB dostupnog prostora na disku

POSTAVLJANJE PROIZVODA

Prvi korak:

Priključite USB Type-C priključak uređaja DUB-H410 u USB Type-C port na računalu. Vaš operacijski sustav će detektirati novi hardver i automatski ga instalirati.

Drugi korak:

Upotrijebite USB portove kako biste priključili bilo koje USB uređaje, kao što su tipkovnica, miš, kamera, pisač ili USB Flash pogon. Također možete puniti svoj telefon ili tablet pomoću tih portova.

VSEBINA PAKETA



USB-C V 4-VRATNO VOZLIŠČE USB 3.0
DUB-H410



DOKUMENTACIJA IZDELKA



Če katera koli stvar manjka ali je poškodovana, prosimo kontaktirajte svojega trgovca.

SISTEMSKE ZAHTEVE

- Računalnik, v katerem se izvaja operacijski sistem Microsoft Windows[®], Mac OS[®] ali Chrome OS[™]
- Razpoložljiva vrata USB Type-C
- Vsaj 32 MB razpoložljivega prostora na disku

NAMESTITEV IZDELKA

1. korak:

Priključek USB Type-C modela DUB-H410 priključite v vrata USB Type-C na računalniku. Vaš operacijski sistem bo zaznal novo strojno opremo in jo samodejno namestil.

2. korak:

Vrata USB lahko uporabite za priključitev poljubne naprave USB, na primer tipkovnice, miške, kamere, tiskalnika ali bliskovnega pogona USB. S pomočjo teh vrat lahko tudi polnite telefon ali tablični računalnik.

CONȚINUTUL PACHETULUI



HUB USB-C LA 4 PORTURI USB 3.0
DUB-H410



DOCUMENTAȚIA PRODUSULUI



Dacă oricare dintre aceste elemente lipsește sau este deteriorat, contactați distribuitorul.

CERINȚE DE SISTEM

- Computer cu Microsoft Windows® OS, Mac OS® sau Chrome OS™
- Port USB tip-C disponibil
- Cel puțin 32 MB de spațiu disponibil pe disc

CONFIGURAREA PRODUSULUI

Pasul 1:

Conectați conectorul USB tip-C al DUB-H410 la un port USB Tip-C disponibil de pe computer. Sistemul de operare va detecta noul hardware și îl va instala automat.

Pasul 2:

Utilizați porturile USB pentru a conecta orice dispozitiv USB, cum ar fi o tastatură, mouse, cameră, imprimantă sau o unitate flash USB. De asemenea, puteți să vă încărcați telefonul sau tableta folosind aceste porturi.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



ХЪБ ЗА USB-C КЪМ USB 3.0 С 4 ПОРТА
DUB-H410



ПРОДУКТОВА ДОКУМЕНТАЦИЯ



Ако някой от тези елементи липсва или е повреден, моля, свържете се с вашия търговец.

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- компютър с Microsoft Windows® OS, Mac OS® или Chrome OS™
- Наличен порт за USB Type-C
- Поне 32 MB свободно дисково пространство

НАСТРОЙКИ НА ПРОДУКТА


Стъпка 1:

Поставете конектора за USB Type-C на DUB-H410 в порта за USB Type-C на вашия компютър. Вашата операционна система ще открие новия хардуер и ще го инсталира автоматично.

Стъпка 2:

Използвайте USB портовете, за да включите което и да е USB устройство като клавиатура, мишка, камера, принтер или USB флеш устройство. Можете също да зареждате телефона или таблета си, като използвате тези портове.

OBSAH BALENIA

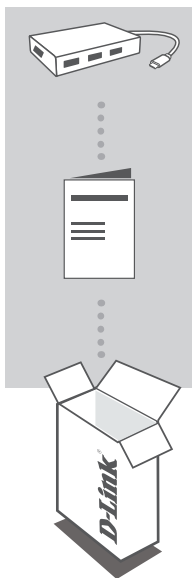

ADAPTÉR USB-C – ROZBOČOVAČ SO 4 PORTAMI USB 3.0
DUB-H410

DOKUMENTÁCIA K VÝROBKU

Ak nejaká položka chýba, prípadne je poškodená, obráťte sa na predajcu.

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- Počítač so systémom Microsoft Windows[®], Mac OS[®] alebo Chrome OS[™]
- Dostupný port USB Type-C
- Aspoň 32 MB miesta na disku

INŠTALÁCIA PRODUKTU

Krok 1:

Zapojte konektor USB Type-C na zariadení DUB-H410 do portu USB Type-C na počítači. Operačný systém zistí nový hardvér a automaticky ho nainštaluje.

Krok 2:

Porty USB použite na zapojenie akéhokoľvek zariadenia s rozhraním USB, ako sú napríklad klávesnica, myš, fotoaparát, tlačiareň alebo USB flash disk. Pomocou týchto portov môžete aj nabíjať telefón alebo tablet.

