




Quick Installation Guide

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link H.265 4-Channel Network Video Recorder / H.265 8-Channel Network Video Recorder

BNR-004 / BNR-008

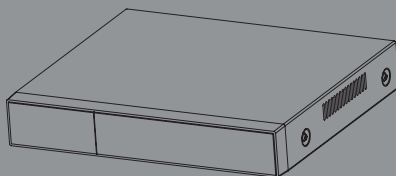

Getting Started Guide

Erste Schritte

Guide de démarrage

Guía de introducción

Guida introduttiva

Documentation is also available
on the D-Link website

Before You Begin

This Quick Installation Guide gives you step-by-step instructions for setting up the BNR-004 / BNR-008 NVR.

The model you have purchased may appear slightly different from the one shown in the illustrations. For more detailed information about the NVR, please refer to the user manual.


Package Contents

This package should include the following items:

- Network Video Recorder
- Quick Installation Guide
- Power Adapter
- Mouse

If any of the above items are damaged or missing, please contact your local D-Link reseller.

Hardware Overview

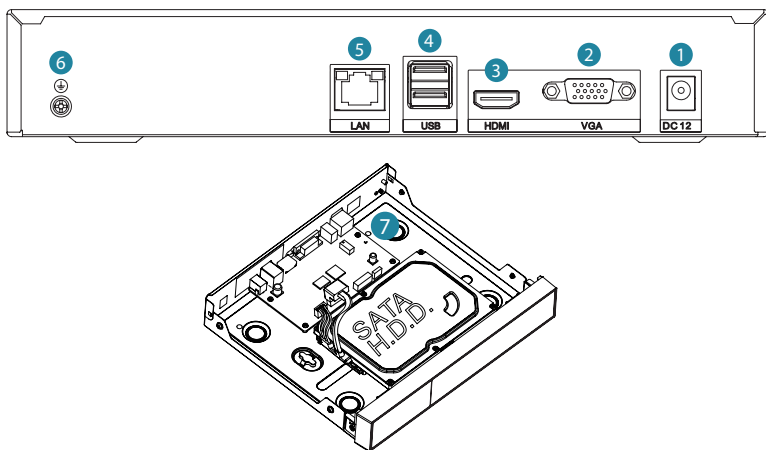

#	Feature	#	Feature
1	Power Input	5	LAN Port
2	VGA Output	6	Ground Terminal
3	HDMI Output	7	Reset Button
4	USB 2.0 Ports		

Location	LED Indicator	Color	Status	Description
LAN Port LED	Link/Act	Green/Amber	Solid Green	A physical connection is established.
			Blinking Amber	Data is being sent or received on the network.
			Light off	No link.


Hardware Installation

HDD Installation


Step 1 : Remove the screws on the upper cover and remove the cover.

Step 2 : Remove the screws and silicone cushion, pass the screws through the silicone cushion, and secure it to the screw holes.


Step 3 : Pass the screws through the holes on the base and put the hard disk in place.

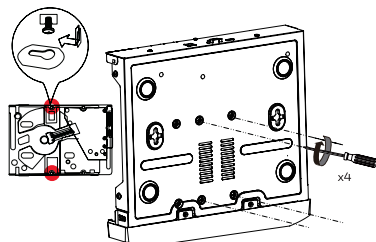

Step 4 : Insert the hard disk data cable and power cable.

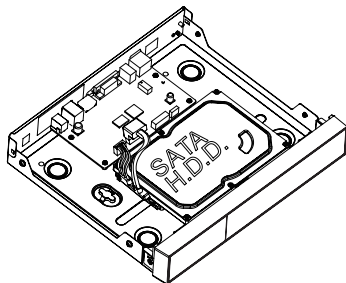

Step 5 : Replace the upper cover and fasten.

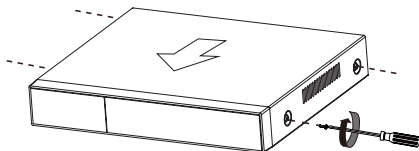

Cabling

Step 1 : Connect the monitor to the NVR using an HDMI or VGA cable.

Step 2 : Connect a USB mouse to the NVR's USB port.

Step 3 : Arrange and secure all cables properly to prevent loose connections or strain.

Step 4 : Ensure the cables are not bent sharply or blocking the NVR's ventilation openings.

Power

Step 1 : Connect the NVR to the power adapter and power cord.

Step 2 : Plug the power adapter into a reliable outlet.

Step 3 : Turn on the NVR and verify that it starts up properly.

Settings and Reset Instructions

Settings (via HDMI/VGA)

1. Ensure the NVR is properly connected to a power supply and a monitor is correctly connected to the NVR via the HDMI or VGA interface.
2. When powering on the device for the first time, it must be activated.
3. The default username is **admin**.

Activation

Language: English

Username: admin

Enter a new password: Password

Confirm the new password: Password

Enter channel default password: Password

--Valid password range [6-32] characters.

--At least 2 kinds of numbers, lowercase, uppercase or special.

--Only these special characters are supported !@#\$%+*=._%&*.

OK

Login

Language: English

Username: admin

Password:

Login

Pattern Unlock Forgot password


- Enter a new password and confirm it.
 - Then enter the channel default password, which allows for quick addition of cameras to the NVR.
 - Click **OK** to proceed to the **Pattern Unlock** setup page.
4. On the main screen, right-click to open the settings menu as shown in the figure.
 5. Set the **Pattern Unlock**. If a pattern is not required, click **Skip this step**.
 6. Input the email and **Security Questions** fields to enable password recovery.

The setup wizard includes configurations for **Network, Date and Time, Time Zone, DST, Camera, Disk, and Resolution**.

Network

Step 1 : Make sure connect the NVR to the network using an Ethernet cable.

Step 2 : Verify that the NVR has obtained an IP address in  Settings > Network configuration page.

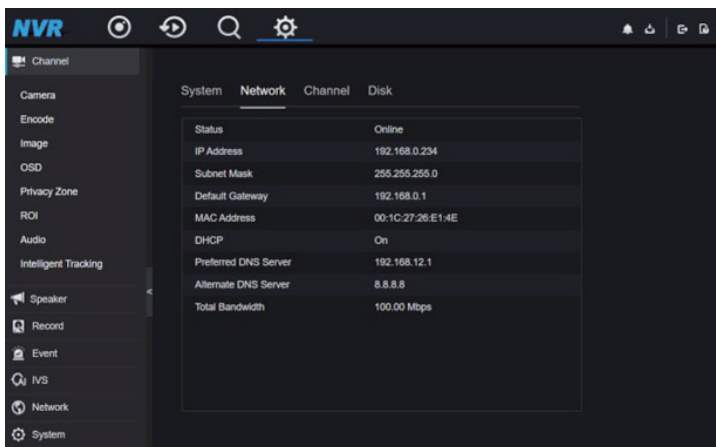

Settings (via Web UI)

1. Ensure the NVR is properly connected to a power supply, and connect to your personal computer on the same local area network.
2. The BNR-004 / BNR-008 NVR can be managed by using the Web User Interface (Web UI). If you have a DHCP server on your network, this will be a dynamic IP address. If your network does not use a DHCP server, the NVR default is static IP 192.168.0.21.
3. Configure the PC's IP address to be in the same network segment as the NVR.
4. Open a web browser and enter <https://192.168.0.21> in the address box.
5. Log in to the NVR.

Reset Instructions

If you need to reset NVR to default factory setting. Remove the NVR top cover and press the reset button for 5 seconds.

Battery Removal Instruction


This product contains a rechargeable lithium-ion battery pack located inside the housing.

To remove the battery:


Step 1 : Powered off the devices.

Step 2 : Remove the screws and top cover.


Step 3 : Locate the battery cell on the motherboard.

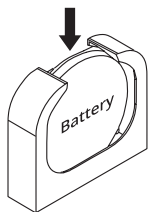

Step 4 : Using a flathead screwdriver to gently pry the battery. Lift the battery up and remove it from holder.

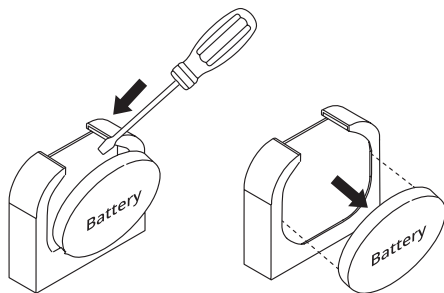

Step 5 : Insert the new battery into the holder with the "+" side facing up.

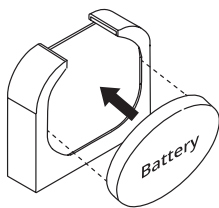

Warning: Do not short-circuit, puncture, or incinerate the battery. Always dispose of used batteries at certified recycling centers. If the battery cannot be removed safely by the user, please contact a qualified technician or authorized service provider.

Bevor Sie beginnen

Diese Schnellinstallationsanleitung enthält schrittweise Anweisungen zur Einrichtung des NVR BNR-004 / BNR-008.

Das von Ihnen gekaufte Modell kann geringfügig von den Abbildungen abweichen. Ausführlichere Informationen zum NVR finden Sie im Benutzerhandbuch.


Lieferumfang

Dieses Paket sollte folgende Komponenten enthalten:

- Netzwerk-Videorekorder
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzteil
- Maus

Sollte eines der oben genannten Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren D-Link-Händler vor Ort.

Hardware-Übersicht

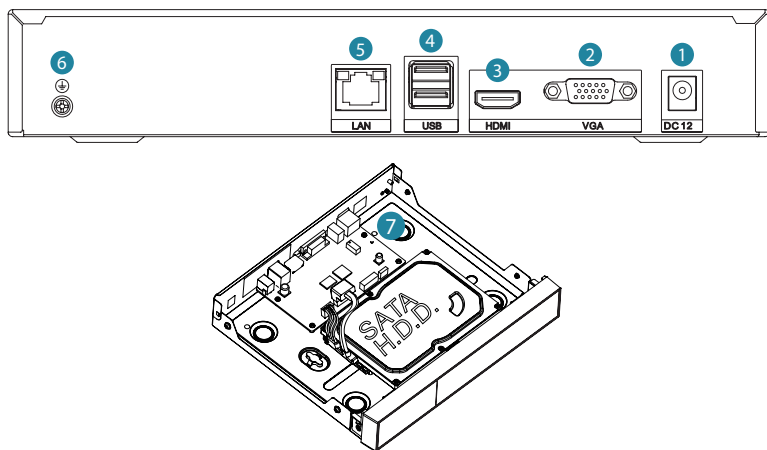

#	Funktion	#	Funktion
1	Stromanschluss	5	LAN-Anschluss
2	VGA-Ausgang	6	Erdungsklemme
3	HDMI-Ausgang	7	Reset-Taste
4	USB 2.0-Anschlüsse		

Standort	LED Anzeige	Farbe	Status	Beschreibung
LAN Port LED	Verbindung/ Aktivität	Grün/Gelb	Dauerhaft grün	Eine physische Verbindung wird hergestellt.
			Blinkt gelb	Daten werden über das Netzwerk gesendet oder empfangen.
			Licht aus	Keine Verbindung.


Hardware Installation

HDD Installation


Schritt 1 : Entfernen Sie die Schrauben an der oberen Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.

Schritt 2 : Entfernen Sie die Schrauben und das Silikonkissen, führen Sie die Schrauben durch das Silikonkissen und befestigen Sie sie an den Schraubenlöchern.


Schritt 3 : Führen Sie die Schrauben durch die Löcher in das Gehäuse und setzen Sie die Festplatte ein.

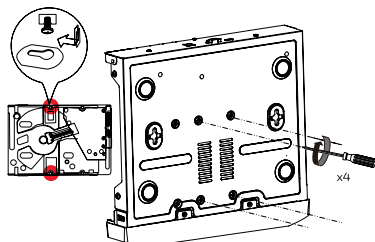

Schritt 4 : Stecken Sie das Datenkabel und das Stromkabel der Festplatte ein.

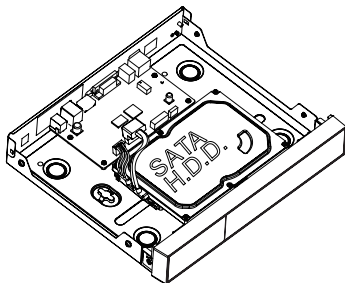

Schritt 5 : Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie.

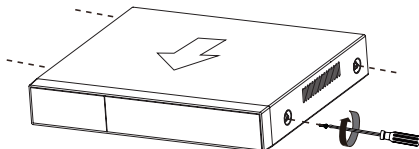

Verkabelung

Schritt 1 : Verbinden Sie den Monitor über ein HDMI- oder VGA-Kabel mit dem NVR.

Schritt 2 : Schließen Sie eine USB-Maus an den USB-Anschluss des NVR an.

Schritt 3 : Verlegen und befestigen Sie alle Kabel ordnungsgemäß, um lose Verbindungen oder Zugbelastungen zu vermeiden.

Schritt 4 : Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht stark geknickt sind und die Lüftungsöffnungen des NVR nicht blockieren.

Strom

Schritt 1 : Verbinden Sie den NVR mit dem Netzteil und dem Netzkabel.

Schritt 2 : Stecken Sie das Netzteil in eine zuverlässige Steckdose.

Schritt 3 : Schalten Sie den NVR ein und überprüfen Sie, ob er ordnungsgemäß startet.

Einstellungen und Anweisungen zum Zurücksetzen

Einstellungen (über HDMI/VGA)

1. Stellen Sie sicher, dass der NVR ordnungsgemäß an eine Stromversorgung angeschlossen ist und ein Monitor über die HDMI- oder VGA-Schnittstelle korrekt mit dem NVR verbunden ist.
2. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, muss es aktiviert werden.
3. Der Standardbenutzername lautet **admin**.

Activation

Language: English

Username: admin

Enter a new password: Password

Confirm the new password: Password

Enter channel default password: Password

--Valid password range [6-32] characters.

--At least 2 kinds of numbers, lowercase, uppercase or special.

--Only these special characters are supported !@#\$%^&*~_"\'<.>:;.

OK

Login

Language: English

Username: admin

Password:

Login

Pattern Unlock


Forgot password

- Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es.
 - Geben Sie dann das Standardkennwort für den Kanal ein, mit dem Sie schnell Kameras zum NVR hinzufügen können.
 - Klicken Sie auf **OK**, um zur Einrichtungssseite für **das Login** zu gelangen.
4. Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm mit der rechten Maustaste, um das Einstellungs Menü wie in der Abbildung gezeigt zu öffnen.
 5. Legen Sie die **Musterentsperrung** fest. Wenn kein Muster erforderlich ist, klicken Sie auf **Diesen Schritt überspringen**.
 6. Geben Sie die E-Mail-Adresse und die **Sicherheitsfragen** ein, um die Passwortwiederherstellung zu aktivieren.
- Der Einrichtungsassistent umfasst Konfigurationen für **Netzwerk, Datum und Uhrzeit, Zeitzone, Sommerzeit, Kamera, Festplatte und Auflösung**.

Network

Schritt 1 : Stellen Sie sicher, dass der NVR über ein Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist.

Schritt 2 : Überprüfen Sie auf der Seite **Einstellungen**  **Netzwerkkonfiguration**, ob der NVR eine IP-Adresse erhalten hat.

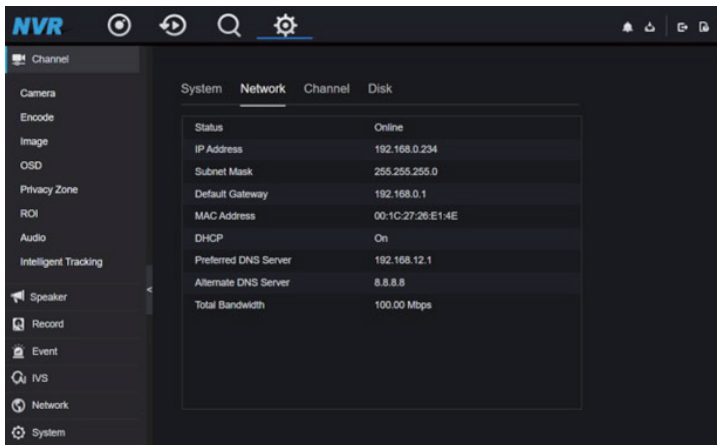

Einstellungen (über die Web-Benutzeroberfläche)

1. Stellen Sie sicher, dass der NVR ordnungsgemäß an eine Stromversorgung angeschlossen ist, und verbinden Sie ihn mit Ihrem PC im selben lokalen Netzwerk.
2. Der NVR BNR-004 / BNR-008 kann über die Webbenutzeroberfläche (Web UI) verwaltet werden. Wenn Sie einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk haben, handelt es sich um eine dynamische IP-Adresse. Wenn Ihr Netzwerk keinen DHCP-Server verwendet, lautet die statische Standard-IP-Adresse des NVR 192.168.0.21.
3. Konfigurieren Sie die IP-Adresse des PCs so, dass sie sich im gleichen Netzwerksegment wie der NVR befindet.
4. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie <https://192.168.0.21> in die Adresszeile ein.
5. Melden Sie sich beim NVR an.

Anweisungen zum Zurücksetzen

Wenn Sie den NVR auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, entfernen Sie die obere Abdeckung des NVR und drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang.

Anleitung zum Entnehmen der Batterie


Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku, der sich im Gehäuse befindet.

So entfernen Sie den Akku:


Schritt 1 : Schalten Sie das Gerät aus.

Schritt 2 : Entfernen Sie die Schrauben und die obere Abdeckung.


Schritt 3 : Suchen Sie die Batterie auf der Hauptplatine.

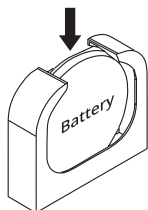

Schritt 4 : Hebeln Sie die Batterie vorsichtig mit einem Flachkopfschraubendreher heraus. Heben Sie die Batterie an und nehmen Sie sie aus der Halterung.

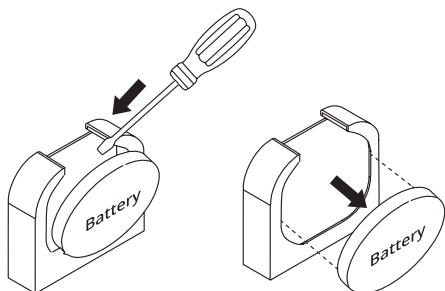

Schritt 5 : Setzen Sie die neue Batterie mit der „+“-Seite nach oben in die Halterung ein.

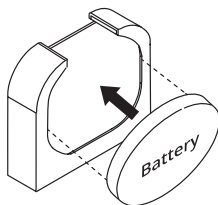

Warnung: Schließen Sie die Batterie nicht kurz, durchstechen Sie sie nicht und verbrennen Sie sie nicht. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien stets bei zertifizierten Recyclingstellen. Wenn die Batterie vom Benutzer nicht sicher entfernt werden kann, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker oder autorisierten Serviceanbieter.

Avant de commencer

Ce guide d'installation rapide vous fournit des instructions étape par étape pour configurer le NVR BNR-004 / BNR-008.

Le modèle que vous avez acheté peut être légèrement différent de celui présenté dans les illustrations. Pour plus d'informations sur le NVR, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.


Contenu de l'emballage

Ce pack doit comprendre les éléments suivants :

- Enregistreur vidéo réseau
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur
- Souris

Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur D-Link local.

Présentation du matériel

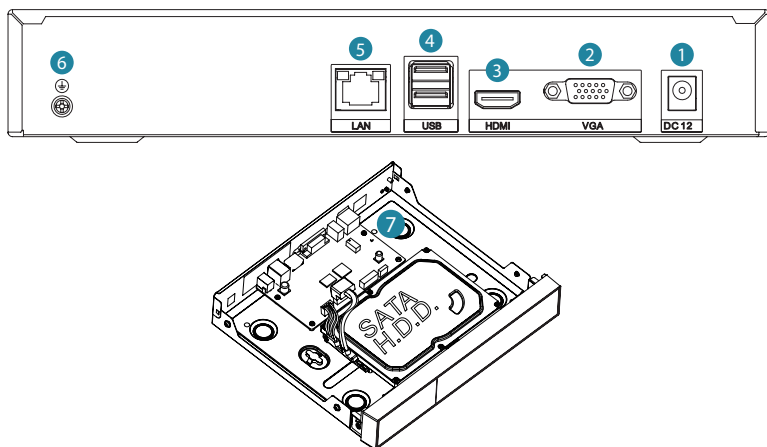

#	Fonctionnalité	#	Fonctionnalité
1	Connecteur d'alimentation	5	Port LAN
2	Sortie VGA	6	Borne de mise à la terre
3	Sortie HDMI	7	Bouton de réinitialisation
4	Ports USB 2.0		

Emplacement	LED Indicateur	Couleur	État	Description
LED du port LAN	Liaison/Activité	Vert/Orange	Vert fixe	Une connexion physique est établie.
			Clignotant orange	Des données sont envoyées ou reçues sur le réseau.
			Voyant éteint	Aucune connexion.


Installation matérielle

Installation du disque dur


Étape 1 : Retirez les vis du capot supérieur et retirez le capot.

Étape 2 : Retirez les vis et le coussin en silicone, passez les vis à travers le coussin en silicone et fixez-les dans les trous prévus à cet effet.

Étape 3 : Passez les vis dans les trous de la base et placez le disque dur en position.

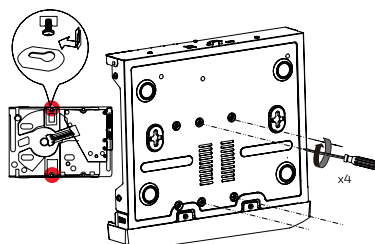

Étape 4 : Insérez le câble de données du disque dur et le câble d'alimentation.

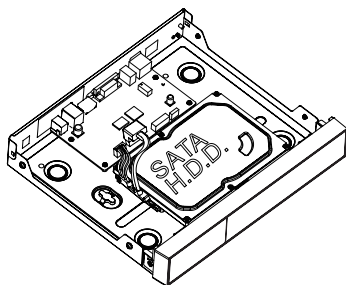

Étape 5 : Remettez le capot supérieur en place et fixez-le.



Câblage

Étape 1 : Connectez le moniteur au NVR à l'aide d'un câble HDMI ou VGA.

Étape 2 : Connectez une souris USB au port USB du NVR.

Étape 3 : Disposez et fixez correctement tous les câbles afin d'éviter tout risque de connexion défectueuse ou de tension excessive.

Étape 4 : Assurez-vous que les câbles ne sont pas pliés et ne bloquent pas les ouvertures de ventilation du NVR.

Alimentation

Étape 1 : Connectez le NVR à l'adaptateur secteur et au cordon d'alimentation.

Étape 2 : Branchez l'adaptateur secteur à une prise fiable.

Étape 3 : Allumez le NVR et vérifiez qu'il démarre correctement.

Paramètres et instructions de réinitialisation

Paramètres (via HDMI/VGA)


1. Assurez-vous que le NVR est correctement connecté à une source d'alimentation et qu'un moniteur est correctement connecté au NVR via l'interface HDMI ou VGA.
2. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous devez l'activer.
3. Le nom d'utilisateur par défaut est **admin**.

- Entrez un nouveau mot de passe et confirmez-le.
 - Saisissez ensuite le mot de passe par défaut du canal, qui permet d'ajouter rapidement des caméras au NVR.
 - Cliquez sur **OK** pour passer à la page de configuration du **déverrouillage par motif**.
4. Sur l'écran principal, cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu des paramètres, comme indiqué sur l'illustration.
 5. Définissez le **déverrouillage par motif**. Si aucun motif n'est requis, cliquez sur Ignorer cette étape.
 6. Remplissez les champs E-mail et **Questions de sécurité** pour activer la récupération du mot de passe.
- L'assistant de configuration comprend les paramètres suivants : **réseau, date et heure, fuseau horaire, heure d'été, caméra, disque et résolution**.

Réseau

Étape 1 : Assurez-vous de connecter le NVR au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 2 : Vérifiez que le NVR a obtenu une adresse IP sur la page Paramètres  > Configuration réseau.

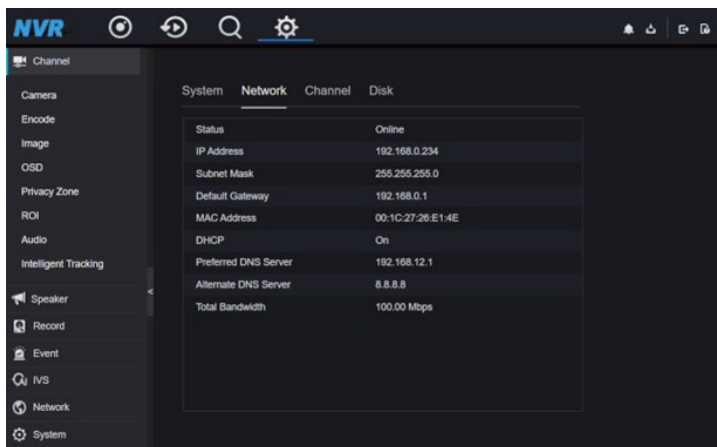

Paramètres (via l'interface utilisateur Web)

1. Assurez-vous que le NVR est correctement connecté à une source d'alimentation, puis connectez-le à votre ordinateur personnel sur le même réseau local.
2. Le NVR BNR-004 / BNR-008 peut être géré à l'aide de l'interface utilisateur Web (Web UI). Si votre réseau dispose d'un serveur DHCP, l'adresse IP sera dynamique. Si votre réseau n'utilise pas de serveur DHCP, l'adresse IP statique par défaut du NVR est 192.168.0.21.
3. Configurez l'adresse IP du PC pour qu'elle se trouve dans le même segment de réseau que le NVR.
4. Ouvrez un navigateur Web et entrez <https://192.168.0.21> dans la barre d'adresse.
5. Connectez-vous au NVR.

Instructions de réinitialisation

Si vous devez réinitialiser le NVR à ses paramètres d'usine par défaut, retirez le capot supérieur du NVR et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.

Instructions de retrait de la batterie


Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion située à l'intérieur du boîtier.

Pour retirer la batterie :


Étape 1 : Éteignez l'appareil.

Étape 2 : Retirez les vis et le capot supérieur.


Étape 3 : Localisez la batterie sur la carte mère.

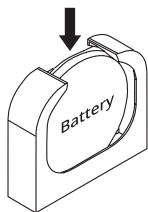

Étape 4 : À l'aide d'un tournevis plat, soulevez délicatement la batterie. Soulevez la batterie et retirez-la de son support.

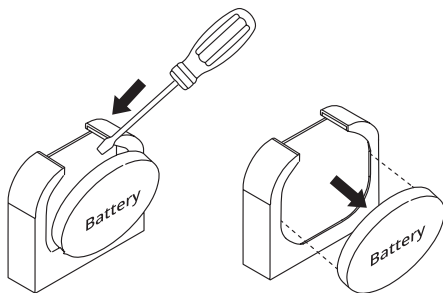

Étape 5 : Insérez la nouvelle batterie dans son support, le côté « + » tourné vers le haut.

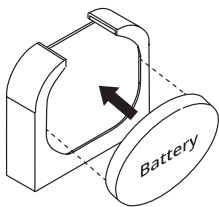

Avertissement : Ne court-circuitez pas, ne percez pas et n'incinériez pas la batterie. Déposez toujours les batteries usagées dans des centres de recyclage agréés. Si la batterie ne peut pas être retirée en toute sécurité par l'utilisateur, veuillez contacter un technicien qualifié ou un prestataire de services agréé.

Antes de comenzar

Esta guía de instalación rápida le ofrece instrucciones paso a paso para configurar el NVR BNR-004 / BNR-008.

El modelo que ha adquirido puede presentar ligeras diferencias con respecto al que se muestra en las ilustraciones. Para obtener información más detallada sobre el NVR, consulte el manual del usuario.


Contenido del paquete

Este paquete debe incluir los siguientes elementos:

- Grabador de vídeo en red
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente
- Ratón

Si alguno de los elementos anteriores está dañado o falta, póngase en contacto con su distribuidor local de D-Link.

Descripción general del hardware

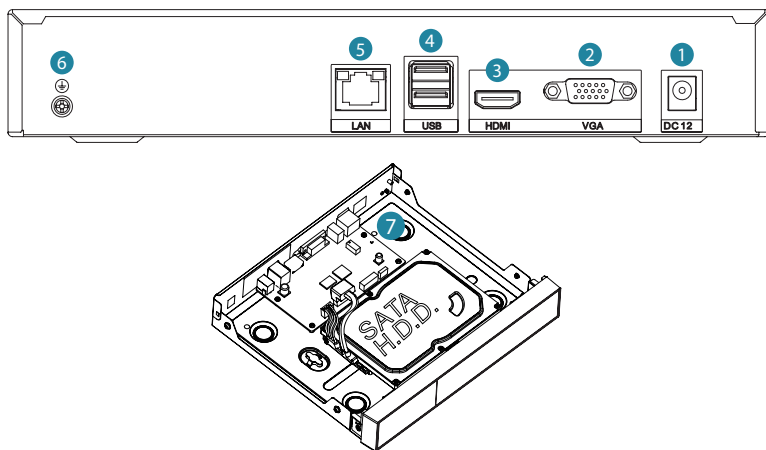

#	Característica	#	Característica
1	Potencia de entrada	5	Puerto LAN
2	Salida VGA	6	Terminal de tierra
3	Salida HDMI	7	Botón de reinicio
4	Puertos USB 2.0		

Ubicación	LED Indicador	Color	Estado	Descripción
LED del puerto LAN	Enlace/Activo	Verde/ámbar	Verde fijo	Se establece una conexión física.
			Amarillo intermitente	Se están enviando o recibiendo datos en la red.
			Luz apagada	No hay conexión.


Instalación de hardware

Instalación del disco duro


Paso 1 : Retire los tornillos de la cubierta superior y retire la cubierta.

Paso 2 : Retire los tornillos y la almohadilla de silicona, pase los tornillos a través de la almohadilla de silicona y fíjelos a los orificios para tornillos.


Paso 3 : Pase los tornillos por los orificios de la base y coloque el disco duro en su posición.

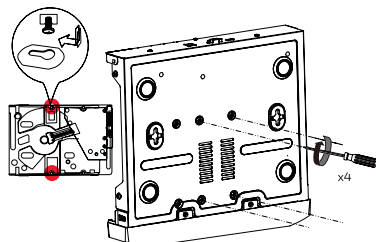

Paso 4 : Inserte el cable de datos del disco duro y el cable de alimentación.

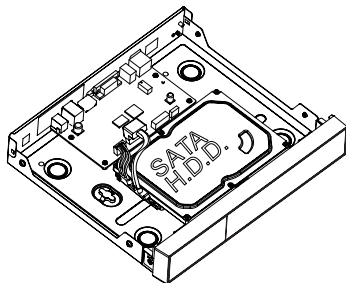

Paso 5 : Vuelva a colocar la cubierta superior y fíjela.

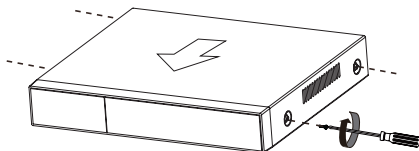

Cableado

Paso 1 : Conecte el monitor al NVR mediante un cable HDMI o VGA.

Paso 2 : Conecte un ratón USB al puerto USB del NVR.

Paso 3 : Coloque y fije todos los cables correctamente para evitar conexiones sueltas o tensiones.

Paso 4 : Asegúrese de que los cables no estén doblados bruscamente y bloqueen las aberturas de ventilación del NVR.

Alimentación

Paso 1 : Conecte el NVR al adaptador de corriente y al cable de alimentación.

Paso 2 : Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente fiable.

Paso 3 : Encienda el NVR y compruebe que se inicia correctamente.

Instrucciones de configuración y restablecimiento

Configuración (a través de HDMI/VGA)

1. Asegúrese de que el NVR esté correctamente conectado a una fuente de alimentación y que un monitor esté correctamente conectado al NVR a través de la interfaz HDMI o VGA.
2. Al encender el dispositivo por primera vez, debe activarse.
3. El nombre de usuario predeterminado es **admin**.


- Introduzca una nueva contraseña y confírmela.
 - A continuación, introduzca la contraseña predeterminada del canal, que permite añadir rápidamente cámaras al NVR.
 - Haga clic en **Aceptar** para continuar con la página de configuración **de desbloqueo de patrón**.
4. En la pantalla principal, haga clic con el botón derecho para abrir el menú de configuración, tal y como se muestra en la imagen.
 5. Configure el **patrón de desbloqueo**. Si no necesita un patrón, haga clic en **Omitir este paso**.
 6. Rellene los campos Correo electrónico y **Preguntas de seguridad** para habilitar la recuperación de contraseña.

El asistente de configuración incluye configuraciones para **red, fecha y hora, zona horaria, horario de verano, cámara, disco y resolución**.

Red

Paso 1 : Asegúrese de conectar el NVR a la red mediante un cable Ethernet.

Paso 2 : Compruebe que el NVR ha obtenido una dirección IP en la página Configuración  > Configuración de red.

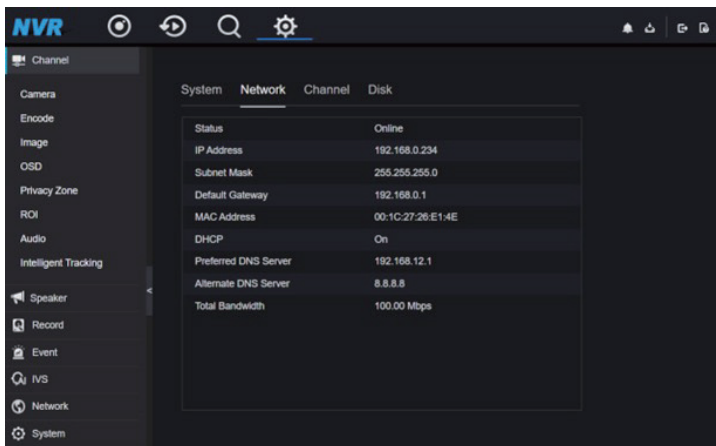

Configuración (a través de la interfaz de usuario web)

1. Asegúrese de que el NVR esté correctamente conectado a una fuente de alimentación y conéctelo a su ordenador personal en la misma red de área local.
2. El NVR BNR-004 / BNR-008 se puede gestionar mediante la interfaz de usuario web (Web UI). Si dispone de un servidor DHCP en su red, se tratará de una dirección IP dinámica. Si su red no utiliza un servidor DHCP, la dirección IP estática predeterminada del NVR es 192.168.0.21.
3. Configure la dirección IP del PC para que esté en el mismo segmento de red que el NVR.
4. Abra un navegador web y escriba <https://192.168.0.21> en la barra de direcciones.
5. Inicie sesión en el NVR.

Instrucciones de restablecimiento

Si necesita restablecer el NVR a su configuración predeterminada de fábrica, retire la cubierta superior del NVR y pulse el botón de restablecimiento durante 5 segundos.

Instrucciones para extraer la batería


Este producto contiene una batería recargable de iones de litio situada en el interior de la carcasa.

Para extraer la batería:


Paso 1 : Apaga los dispositivos.

Paso 2 : Retira los tornillos y la tapa superior.


Paso 3 : Localice la batería en la placa base.

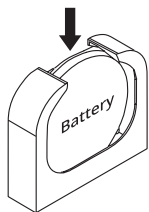

Paso 4 : Utilice un destornillador plano para hacer palanca con cuidado sobre la batería. Levante la batería y retírela de su soporte.

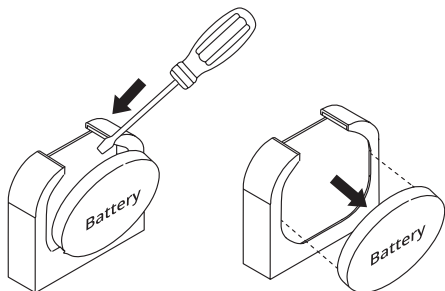

Paso 5 : Inserte la batería nueva en el soporte con el lado «+» hacia arriba.

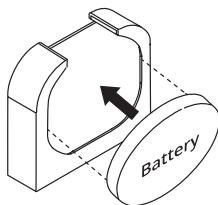

Advertencia : No cortocircuite, perfore ni incinere la batería. Deseche siempre las baterías usadas en centros de reciclaje autorizados. Si el usuario no puede retirar la batería de forma segura, póngase en contacto con un técnico cualificado o un proveedor de servicios autorizado.

Prima di iniziare

Questa Guida rapida all'installazione fornisce istruzioni dettagliate per la configurazione dell'NVR BNR-004 / BNR-008.

Il modello acquistato potrebbe apparire leggermente diverso da quello mostrato nelle illustrazioni. Per informazioni più dettagliate sul NVR, consultare il manuale utente.


Contenuto della confezione

Questo pacchetto dovrebbe includere i seguenti articoli:

- Registratore video di rete
- Guida rapida all'installazione
- Adattatore di alimentazione
- Mouse

Se uno dei componenti sopra elencati è danneggiato o mancante, contattare il rivenditore D-Link locale.

Panoramica dell'hardware

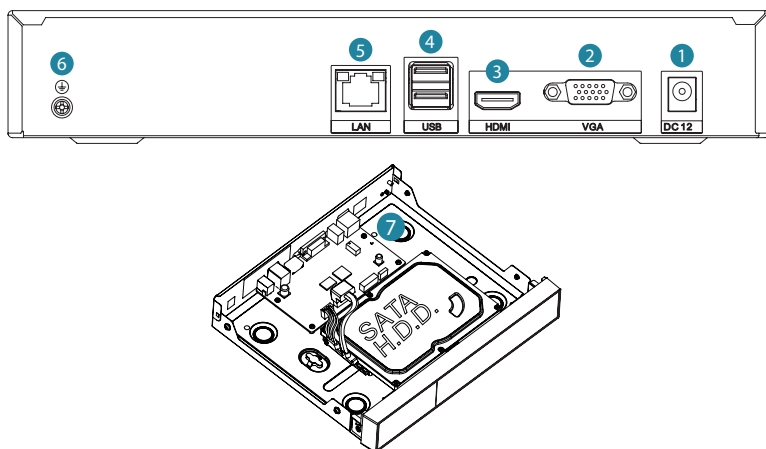

#	Caratteristica	#	Caratteristica
1	Potenza assorbita	5	Porta LAN
2	Uscita VGA	6	Terminale di terra
3	Uscita HDMI	7	Pulsante di reset
4	Porte USB 2.0		

Posizione	LED Indicatore	Colore	Stato	Descrizione
LED porta LAN	Collegamento /Attività	Verde/Ambra	Verde fisso	Viene stabilita una connessione fisica.
			Ambra lampeggiante	I dati vengono inviati o ricevuti sulla rete.
			Luce spenta	Nessun collegamento.


Installazione hardware

Installazione dell'HDD


Passaggio 1 : rimuovere le viti sul coperchio superiore e rimuovere il coperchio.

Passaggio 2 : rimuovere le viti e il cuscinetto in silicone, inserire le viti attraverso il cuscinetto in silicone e fissarle ai fori delle viti.


Passaggio 3 : far passare le viti attraverso i fori nella base e posizionare l'hard disk.

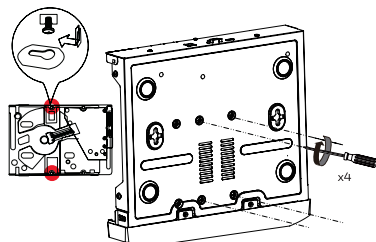

Passaggio 4 : inserire il cavo dati e il cavo di alimentazione del disco rigido.

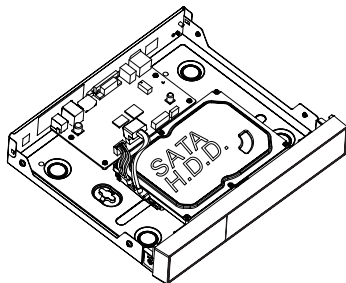

Passaggio 5 : riposizionare il coperchio superiore e fissarlo.

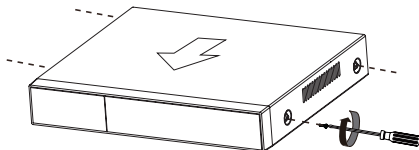

Cablaggio

Passaggio 1 : collegare il monitor all'NVR utilizzando un cavo HDMI o VGA.

Passaggio 2 : collegare un mouse USB alla porta USB dell'NVR.

Passaggio 3 : sistemare e fissare correttamente tutti i cavi per evitare connessioni allentate o tensioni.

Passaggio 4 : assicurarsi che i cavi non siano piegati in modo brusco, bloccando le aperture di ventilazione dell'NVR.

Alimentazione

Passaggio 1 : collegare l'NVR all'adattatore di alimentazione e al cavo di alimentazione.

Passaggio 2 : collegare l'adattatore di alimentazione a una presa affidabile.

Passaggio 3 : accendere l'NVR e verificare che si avvii correttamente.

Istruzioni per le impostazioni e il ripristino

Impostazioni (tramite HDMI/VGA)


1. Assicurarsi che l'NVR sia collegato correttamente all'alimentazione e che un monitor sia collegato correttamente all'NVR tramite l'interfaccia HDMI o VGA.
2. Quando si accende il dispositivo per la prima volta, è necessario attivarlo.
3. Il nome utente predefinito è **admin**.

- Immettere una nuova password e confermarla.
 - Quindi inserire la password predefinita del canale, che consente di aggiungere rapidamente telecamere all'NVR.
 - Fare clic su **OK** per procedere alla pagina di configurazione **dello sblocco del modello**.
4. Nella schermata principale, fai clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu delle impostazioni, come mostrato nella figura.
 5. Imposta lo **sblocco tramite sequenza**. Se non è richiesta una sequenza, fai clic su **Salta questo passaggio**.
 6. Inserisci l'indirizzo e-mail e le **domande di sicurezza** per abilitare il recupero della password.
- La procedura guidata di configurazione include le impostazioni relative a **Rete, Data e ora, Fuso orario, Ora legale, Fotocamera, Disco e Risoluzione**.

Rete

Passaggio 1 : assicurarsi di collegare l'NVR alla rete utilizzando un cavo Ethernet.

Passaggio 2 : verificare che l'NVR abbia ottenuto un indirizzo IP nella pagina Impostazioni  > Configurazione di rete.

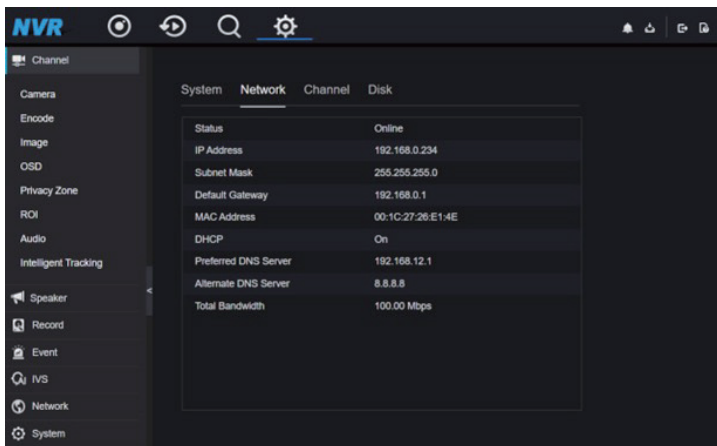

Impostazioni (tramite interfaccia utente web)

1. Assicurarsi che l'NVR sia collegato correttamente a un alimentatore e collegarlo al proprio personal computer sulla stessa rete locale.
2. L'NVR BNR-004 / BNR-008 può essere gestito utilizzando l'interfaccia utente web (Web UI). Se nella rete è presente un server DHCP, l'indirizzo IP sarà dinamico. Se la rete non utilizza un server DHCP, l'indirizzo IP statico predefinito dell'NVR è 192.168.0.21.
3. Configurare l'indirizzo IP del PC in modo che si trovi nello stesso segmento di rete dell'NVR.
4. Aprire un browser Web e inserire <https://192.168.0.21> nella barra degli indirizzi.
5. Accedere all'NVR.

Istruzioni per il ripristino

Se è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite dell'NVR, rimuovere il coperchio superiore dell'NVR e premere il pulsante di ripristino per 5 secondi.

Istruzioni per la rimozione della batteria


Questo prodotto contiene un pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio situato all'interno dell'alloggiamento.

Per rimuovere la batteria:


Passaggio 1 : Spegnerne il dispositivo.

Passaggio 2 : Rimuovere le viti e il coperchio superiore.


Passaggio 3 : Individuare la batteria sulla scheda madre

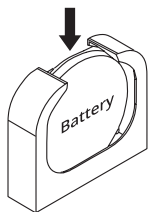

Passaggio 4 : Utilizzare un cacciavite a testa piatta per sollevare delicatamente la batteria. Sollevare la batteria e rimuoverla dal supporto.

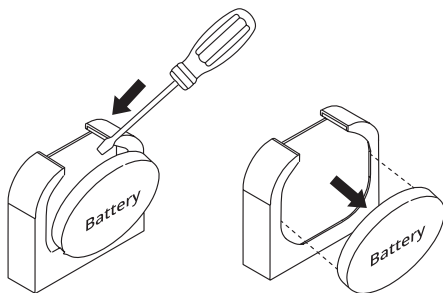

Passaggio 5 : Inserire la nuova batteria nel supporto con il lato "+" rivolto verso l'alto.

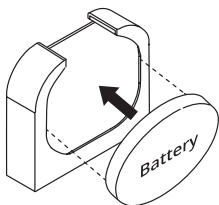

Avvertenza: Non cortocircuitare, perforare o incenerire la batteria. Smaltire sempre le batterie usate presso centri di riciclaggio autorizzati. Se la batteria non può essere rimossa in sicurezza dall'utente, contattare un tecnico qualificato o un centro di assistenza autorizzato.

Additional Information

You can refer to the user manual or visit <http://www.dlink.com/resources/business>

for more support.



Online Support

For regulatory information, please refer to the User Manual or visit <http://www.dlink.com/support> for any issues not covered in the manual; the site will direct you to your local D-Link support website.



Warranty Information

Visit <http://www.dlink.com/warranty> to view the D-Link Limited Lifetime Warranty information.



GPL Information

Visit <https://tsd.dlink.com.tw/GPL> to view the D-Link GPL information.

CE DoC

Visit <https://www.dlink.com/cedoc> to view the D-Link CE DoC.

Regulatory Statements



English

SAFETY INSTRUCTIONS

The following general safety guidelines are provided to help ensure your own personal safety and protect your product from potential damage. Remember to consult the product user instructions for more details.

- Static electricity can be harmful to electronic components. Discharge static electricity from your body (i.e. touching grounded bare metal) before touching the product.
- Do not attempt to service the product and never disassemble the product. For some products with a user replaceable battery, please read and follow the instructions in the user manual.
- Do not spill food or liquid on your product and never push any objects into the openings of your product.
- Do not use this product near water, areas with high humidity, or condensation unless the product is specifically rated for outdoor application.
- Keep the product away from radiators and other heat sources.
- Always unplug the product from mains power before cleaning and use a dry lint free cloth only.

German [Deutsch]

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien dienen Ihrer persönlichen Sicherheit und dem Schutz Ihres Produkts vor möglichen Schäden.

- Statische Elektrizität vor Berühren des Produkts ableiten.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu warten oder zu zerlegen.
- Keine Lebensmittel/Flüssigkeiten verschütten oder Gegenstände einführen.
- Nicht in der Nähe von Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Von Heizkörpern und Wärmequellen fernhalten.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen; nur trockenenes, fusselfreies Tuch verwenden.

French [Français]

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes sont fournies pour assurer votre sécurité personnelle et protéger votre produit contre d'éventuels dommages.

- Déchargez l'électricité statique avant de toucher le produit.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter le produit.
- Ne renversez pas de nourriture/liquide et n'insérez rien dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser près de l'eau ou en cas d'humidité élevée.
- Éloigner des radiateurs et sources de chaleur.
- Débrancher avant nettoyage; utiliser un chiffon sec non pelucheux.

Spanish [Español]

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes pautas generales de seguridad se proporcionan para ayudar a garantizar su propia seguridad personal y proteger su producto de posibles daños.

- Descargue la electricidad estática antes de tocar el producto.
- No intente reparar ni desmonte el producto.
- No derrame alimentos/líquidos ni introduzca objetos en las aberturas.
- No lo use cerca del agua o en áreas de alta humedad.

- Mantener alejado de radiadores y fuentes de calor.
- Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco que no suelte pelusa.

Italian [Italiano]

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Le seguenti linee guida generali sulla sicurezza sono fornite per aiutare a garantire la vostra sicurezza personale e proteggere il prodotto da potenziali danni.

- Scaricare l'elettricità statica prima di toccare il prodotto.
- Non tentare di riparare o smontare il prodotto.
- Non versare cibo/liquidi o inserire oggetti nelle aperture.
- Non utilizzare vicino all'acqua o in aree con elevata umidità.
- Tenere lontano da radiatori e fonti di calore.
- Scollegare prima della pulizia; usare solo un panno asciutto e privo di lanugine.

English

CE EMI Class A Warning

This equipment is compliant with Class A of EN 55032. In a residential environment, this equipment may cause radio interference.

German [Deutsch]

CE EMI Klasse A Warnung

Dieses Gerät entspricht der Klasse A der EN 55032. In einer Wohnumgebung kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen.

French [Français]

Avertissement CE EMI Classe A

Cet équipement est conforme à la Classe A de la norme EN 55032. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences radio.

Spanish [Español]

Advertencia CE EMI Clase A

Este equipo cumple con la Clase A de la norma EN 55032. En un entorno residencial, este equipo puede causar interferencias de radio.

Italian [Italiano]

Avviso CE EMI Classe A

Questa apparecchiatura è conforme alla Classe A di EN 55032. In un ambiente residenziale, questa apparecchiatura può causare interferenze radio.

Notes



Ver. 1.01(EU)_130x183

2026/08/26

170-15-30-0268-02