

# Anleitung zur Installation der Firmware

Für DAP-X2850 Rev.A

## Empfehlung:


Verbinden Sie den DAP und den PC, mit dem Sie das Firmwareupgrade durchführen, mit je einen Netzkabel mit Ihrem Netzwerk, in dem sich der DHCP-Server befindet.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DAP-X2850 zu.  
Die Standard-Adresse ist <http://192.168.0.50> oder wenn Ihr DAP-X2850 bereits im Netzwerk eingebunden haben, rufen Sie die IP-Adresse auf, die Sie ihm konfiguriert haben oder die IP-Adresse, die Ihr DHCP-Server in Ihrem Netzwerk dem DAP-X2850 zugewiesen hat.



2. Wurde der DAP-X2850 noch nicht konfiguriert, wählen Sie bei **System Country** irgendein Land aus und klicken auf **Update**.

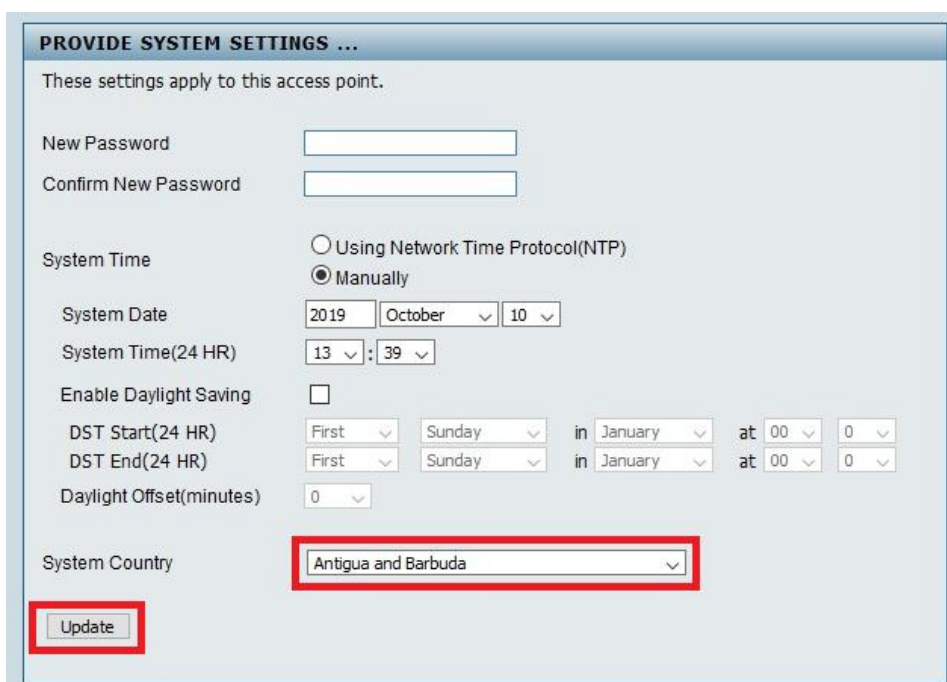

**PROVIDE SYSTEM SETTINGS ...**

These settings apply to this access point.

New Password

Confirm New Password

System Time ☐ Using Network Time Protocol(NTP)  
☒ Manually

System Date 2019 October 10

System Time(24 HR) 13 : 39

Enable Daylight Saving ☐

DST Start(24 HR) First Sunday in January at 00 0

DST End(24 HR) First Sunday in January at 00 0

Daylight Offset(minutes) 0

System Country **Antigua and Barbuda**

**Update**

3. Bitte warten Sie zwei Minuten.



4. Standardmäßig ist auf der Konfiguration das Kennwort **admin** gesetzt.

Bei **User Name** und bei **Password** geben Sie **admin** ein und klicken auf **Login**.

A screenshot of a web interface titled "LOGIN" in a blue header. Below the header, it says "Login to the Access Point:". There are two input fields: "User Name" with the text "admin" entered, and "Password" which is empty. A "Login" button is to the right of the password field. A red rectangular box highlights the "User Name", "Password", and "Login" button area.

**Hinweis:**

Haben Sie bereits ein Admin-**Password** konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Password nicht mehr, müssen Sie den DAP-X2850 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DAP mit z.B. einer Büroklammer oder einen Stift für 5-10 Sekunden gedrückt.

5. Wählen Sie oben das Menü **Maintenance** und dann im sich öffnenden Menü **Firmware and SSL Certification Upload** aus.



6. Bei **Upload Firmware From File** klicken Sie auf den Knopf **Durchsuchen**.

Wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei **DAP-X2850\_RevA\_Firmware\_110B23r052.bin** aus und klicken auf **Upload**.



7. Die Firmware wird nun installiert.

Dies dauert knapp 5 Minuten.



**8. Wichtig:**

Setzen Sie Ihren DAP-X2850 nun auf Werkseinstellungen zurück (Factory Reset)  
Halten Sie dazu den Resettaster des eingeschalteten DAP mit z.B. einer  
Büroklammer oder einen Stift für 5-10 Sekunden gedrückt.

Wird der Factory Reset nicht durchgeführt, kann der DAP-X2850 nicht in ein  
Nuclias Connect eingebunden werden.

Ist der DAP-X2850 bereits in ein Nuclias Connect eingebunden oder als  
Standalone Access Point im Einsatz, braucht der Factory Reset nicht  
durchgeführt werden.

Um die genaue Versionsnummer der in Ihrem DAP-X2850 installierten Firmware  
auszulesen, loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DAP-X2850 ein.

In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann

<http://<ip-adresse>/version.txt> auf, wobei **<ip-adresse>** für die IP-Adresse  
Ihres DAP-X2850 steht.

Es erscheint Seite, in dem die genaue Versionsnummer abzulesen ist.