



WIRELESS AC750 DUAL BAND ROUTER
DIR-809

QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTALLATIONSANLEITUNG

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUIDA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

TELEPÍTÉSI SEGÉDLET

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

INSTALLATIONSGUIDE

GUIA DE INSTALAÇÃO

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU

KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

GHID DE INSTALARE RAPIDĂ

CONTENTS OF PACKAGING

CONTENTS



WIRELESS AC750 DUAL BAND ROUTER
DIR-809



POWER ADAPTER
12V / 0.5A



ETHERNET CABLE (CAT5 UTP)
CONNECT THE ROUTER TO YOUR PC DURING SETUP




WI-FI CONFIGURATION CARD
CONTAINS THE DEFAULT WI-FI INFORMATION



If any of these items are missing from your packaging, contact your reseller.


PRODUCT SETUP

WEB-BASED SETUP

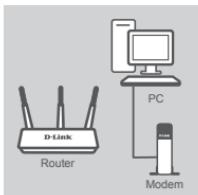

STEP 1


Position your router close to your modem and a computer that is already online. Place this router in an open area of your intended work area for better wireless coverage.

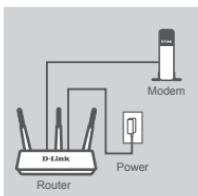

STEP 2

Unplug the Ethernet cable from your modem that is connected to your computer. Plug it into the port labeled INTERNET on the router.

Connect the supplied power adapter into the power port on the back of the router and then plug it into a power outlet or surge protector. Verify the power light is lit.

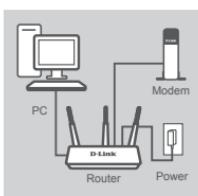

STEP 3

Plug one end of the included Ethernet cable into the LAN port labeled **1** on the back of the router. Plug the other end of this cable into the Ethernet port on your computer.

To set up the DIR-809 through Wi-Fi, connect to a Wi-Fi network printed on the included Wi-Fi Configuration Card. You can also find the Wi-Fi Name(SSID) and Password printed on the label attached to the bottom of your router.



STEP 4

Open a browser on the connected computer. If you are not automatically directed to the D-Link Setup Wizard, go to '<http://dlinkrouter.local./>' or '<http://192.168.0.1>' and follow the onscreen instructions to configure your DIR-809. Use 'Admin' as your username and leave the password blank to configure manually.

TROUBLESHOOTING

SETUP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. HOW DO I CONFIGURE MY DIR-809 ROUTER MANUALLY?

- Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
- Open a web browser and enter the address <http://dlinkrouter.local/> (or <http://192.168.0.1>)
- The default username is 'Admin'. The default password is " (leave the field blank).
- If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to " (leave the field blank).

2. HOW DO I RESET MY DIR-809 ROUTER TO FACTORY DEFAULT SETTINGS?

- Ensure the router is powered on.
 - Press and hold the reset button at the bottom of the device for 10 seconds.
- Note:** Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.

3. HOW DO I ADD A NEW WIRELESS CLIENT OR PC IF I HAVE FORGOTTEN MY WIRELESS NETWORK NAME (SSID) OR WIRELESS ENCRYPTION KEY?

- For every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.
- Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.
- Make sure you write down these settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. You will find a dedicated area on the back of this document to save this important information for future use.

4. WHY CAN I NOT GET AN INTERNET CONNECTION?

- For ADSL users, please contact your ISP to make sure the service has been enabled/connected by your ISP and that your ISP username and password is correct.

LIEFERUMFANG

INHALT

DEUTSCH



WIRELESS AC750 DUAL BAND ROUTER
DIR-809

NETZTEIL
12 V / 0,5 A


ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
VERBINDEN SIE DEN ROUTER WÄHREND DER EINRICHTUNG
MIT IHREM PC

WLAN-KONFIGURATIONSKARTE
ENTHÄLT DIE STANDARD-WLAN-INFORMATIONEN

Wenn eines dieser Elemente in Ihrer Packung fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


EINRICHTUNG DES PRODUKTS

WEBBASIERTE EINRICHTUNG

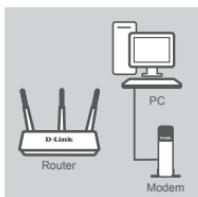

SCHRITT 1


Positionieren Sie den Router in der Nähe des Modems und eines Computers, der bereits online ist. Platzieren Sie diesen Router in einem offenen Teil des geplanten Bereiches, in dem Sie WLAN-Abdeckung haben möchten.

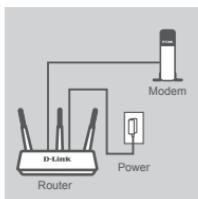

SCHRITT 2

Trennen Sie das Ethernet-Kabel von Ihrem Modem, das mit Ihrem Computer verbunden ist. Stehen Sie es in den Anschluss am Router, der mit INTERNET gekennzeichnet ist.

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Stromanschluss auf der Rückseite des Routers und stecken Sie es dann in eine Steckdose oder einen Überspannungsschutz. Prüfen Sie, ob die LED leuchtet.

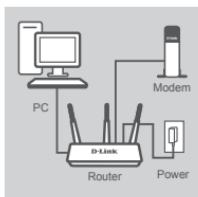

SCHRITT 3

Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Ethernet-Kabels in den mit **1** gekennzeichneten LAN-Port auf der Rückseite des Routers. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den entsprechenden Ethernet-Anschluss Ihres Computers. Um den DIR-809 drahtlos zu konfigurieren, stellen Sie eine Verbindung zu einem auf der mitgelieferten WLAN-Konfigurationskarte gedruckten WLAN-Netzwerk her. Sie finden den WLAN-NAMEN (SSID) und das Kennwort auf dem Aufkleber auf der Unterseite Ihres Routers.



SCHRITT 4

Öffnen Sie einen Browser auf dem angeschlossenen Computer. Wenn Sie nicht automatisch zum D-Link Installations-Assistent geleitet werden, rufen Sie '<http://dlinkrouter.local/>' oder '<http://192.168.0.1>' auf und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren DIR-809 zu konfigurieren. Verwenden Sie 'Admin' als Benutzernamen und lassen Sie das Kennwort frei, um manuell zu konfigurieren.

FEHLERBEHEBUNG

EINRICHTUNGS- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

DEUTSCH

1. WIE KONFIGURIERE ICH MEINEN DIR-809 ROUTER MANUELL?

- Verbinden Sie Ihren PC mit einem Ethernet-Kabel mit Ihrem PC.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die folgende Adresse ein: <http://dlinkrouter.local./> (or <http://192.168.0.1>)
- Der Standard Benutzername ist „Admin“. Das Standardkennwort ist „(Feld leer lassen).“
- Wenn Sie das Kennwort geändert haben und es nicht mehr wissen, müssen Sie den Router zurücksetzen, um das Kennwort wieder auf „(leeres Feld) zurückzusetzen

2. WIE SETZE ICH MEINEN DIR-809 ROUTER AUF DIE WERKSEITIGEN STANDARDEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

- Achten Sie darauf, dass der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Reset-Taste an der Unterseite des Gerätes 10 Sekunden lang gedrückt.
Anmerkung: Durch das Rücksetzen des Routers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden die aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um Ihre Einstellungen neu zu konfigurieren, melden Sie sich wie in Frage 1 erläutert am Router an, um den Installations-Assistenten zu starten.

3. WIE FÜGE ICH EINEN NEUEN WIRELESS-CLIENT ODER PC HINZU, WENN ICH MEINEN WIRELESS-NETZWERKNAMEN (SSID) ODER DEN WIRELESS-VERSCHLÜSSELUNG VERGESSEN HABE?

- Für jeden PC, der sich drahtlos mit dem Router verbinden soll, müssen Sie den korrekten Wireless-Netzwerknamen (SSID) und den Verschlüsselungsschlüssel verwenden.
- Verwenden Sie die webbasierte Benutzeroberfläche (wie in Frage 1 oben beschrieben), um Ihre Wireless-Einstellungen zu überprüfen oder auszuwählen.
- Achten Sie darauf, diese Einstellungen aufzuschreiben, damit Sie diese für jeden drahtlos verbundenen PC eingegeben können. Sie finden einen eigenen Bereich auf der Rückseite dieses Dokuments, um diese wichtigen Informationen für die Zukunft zu speichern.

4. WARUM BEKOMME ICH KEINE INTERNETVERBINDUNG?

- ADSL-Nutzer müssen bitte Ihren ISP kontaktieren um sicherzustellen, dass der Dienst von Ihrem ISP aktiviert/verbunden wurde und dass Ihr ISP-Benutzername und das Kennwort korrekt sind.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

dlink.com/support

CONTENU DE LA BOÎTE

TABLE DES MATIÈRES



**ROUTEUR BI-BANDE SANS FIL AC750
DIR-809**

**ADAPTATEUR SECTEUR
12V / 0,5A**


CÂBLE ETHERNET (CAT 5 UTP)
CONNECTEZ LE ROUTEUR AU PC PENDANT LA
CONFIGURATION.

CARTE DE CONFIGURATION DU WI-FI
COMPORTE LES DONNÉES WI-FI PAR DÉFAUT

Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un de ces éléments de la boîte.


CONFIGURATION DU PRODUIT

CONFIGURATION WEB

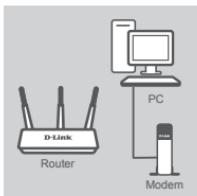

ÉTAPE 1


Placez le routeur à proximité de votre modem et de votre ordinateur déjà en ligne. Installez-le dans un lieu ouvert de l'espace de travail prévu pour obtenir une meilleure couverture.

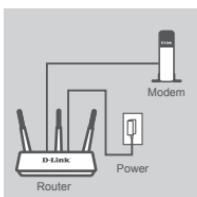

ÉTAPE 2

Débranchez le câble Ethernet du modem connecté à votre ordinateur. Branchez-le dans le port étiqueté INTERNET du routeur.

Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation joint dans le port d'alimentation (à l'arrière du routeur) et l'autre, dans une prise de courant ou un parasurtenseur. Vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.

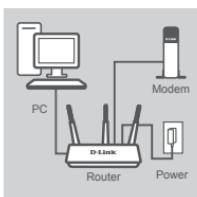

ÉTAPE 3

Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni dans le port LAN étiqueté 1 à l'arrière du routeur. Branchez l'autre extrémité de ce câble au port Ethernet de votre ordinateur.

Pour configurer le DIR-809 via Wi-Fi, connectez-vous au réseau Wi-Fi imprimé sur la carte de configuration Wi-Fi incluse. Vous pouvez également trouver le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe imprimés sur l'étiquette apposée sous votre routeur.



ÉTAPE 4

Ouvrez un navigateur sur l'ordinateur connecté. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement vers l'Assistant de configuration D-Link, accédez à « <http://dlinkrouter.local/> » ou <http://192.168.0.1> », puis suivez les instructions à l'écran pour configurer votre DIR-809. Utilisez « Admin » comme nom d'utilisateur et laissez le mot de passe vierge pour réaliser une configuration manuelle.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. COMMENT CONFIGURER manuellement MON ROUTEUR DIR-809?

- Connectez votre PC au routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
- Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) (ou <http://192.168.0.1>)
- Le nom d'utilisateur par défaut est « Admin ». Le mot de passe par défaut est « » (laissez le champ vide).
- Si vous avez modifié le mot de passe et que vous ne vous en rappelez plus, réinitialisez le routeur pour restaurer le paramètre par défaut, à savoir « » (champ vide).

2. COMMENT PUIS-JE RÉINITIALISER MON ROUTEUR DIR-809 AUX RÉGLAGES D'USINE PAR DÉFAUT ?

- Vérifiez que le routeur est sous tension.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au-dessous de l'appareil pendant 10 secondes.
Remarque : Le fait de rétablir les paramètres d'usine du routeur efface l'ensemble des paramètres de la configuration actuelle. Pour reconfigurer vos paramètres, connectez-vous au routeur comme expliqué en réponse à la question 1, puis lancez l'assistant de configuration.

3. COMMENT FAIRE POUR AJOUTER UN NOUVEAU CLIENT OU PC SANS FIL SI J'AIS OUBLIÉ LE NOM DE MON RÉSEAU SANS FIL (SSID) OU LA CLÉ DE CHIFFREMENT SANS FIL ?

- Pour pouvoir connecter sans fil un PC au routeur, vous devez utiliser le nom de réseau sans fil (SSID) et la clé de chiffrement appropriés.
- Utilisez l'interface utilisateur Web (comme décrit en réponse à la question 1) pour vérifier les paramètres sans fil ou en choisir d'autres.
- Veillez à noter ces paramètres afin de pouvoir les entrer dans chaque PC connecté sans fil. Vous trouverez une zone prévue à cet effet au dos de ce document pour conserver ces informations importantes, qui seront réutilisées ultérieurement.

4. POURQUOI EST-CE QUE JE NE PARVIENS PAS À ÉTABLIR UNE CONNEXION INTERNET ?

- Pour les utilisateurs de l'ADSL, contactez votre FAI pour vous assurer que le service est bien activé, et que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects.

CONTENIDO DEL PAQUETE

CONTENIDO



**ROUTER DE DOBLE BANDA CON TECNOLOGÍA WIRELESS
AC750
DIR-809**

**ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN
12V / 0,5A**


CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTE EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN

TARJETA DE CONFIGURACIÓN WI-FI
CONTIENE LA INFORMACIÓN DE WI-FI PREDETERMINADA

Si falta cualquiera de estos componentes del paquete, póngase en contacto con el proveedor.


CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CONFIGURACIÓN BASADA EN LA WEB

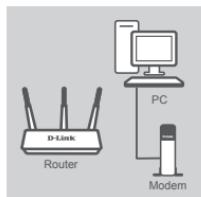

PASO 1


Coloque el router cerca del módem y de un ordenador que ya está en línea. Coloque el router en una zona abierta del lugar de trabajo previsto para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.

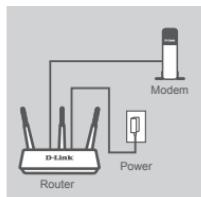

PASO 2

Desenchufe el cable Ethernet del módem que está conectado al ordenador. Enchúfelo en el puerto con la etiqueta INTERNET en el router.

Conecte el adaptador de alimentación suministrado en el puerto de alimentación en la parte posterior del router y, a continuación, enchúfelo en una toma de alimentación o protector de sobretensión. Compruebe que está encendida la luz de alimentación.

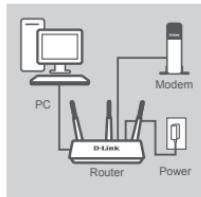

PASO 3

Enchufe un extremo del cable Ethernet incluido en el puerto LAN con la etiqueta **1** en la parte posterior del router. Enchufe el otro extremo de este cable al puerto Ethernet de su ordenador.

Para configurar el DIR-809 a través de Wi-Fi, conéctelo a la red Wi-Fi que aparece impresa en la tarjeta de configuración Wi-Fi incluida. Asimismo, puede encontrar el nombre (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi impresos en la etiqueta adherida a la parte inferior del router.



PASO 4

Abra un explorador en el ordenador conectado. Si el sistema no le dirige automáticamente al Asistente de configuración D-Link, vaya a "<http://dlinkrouter.local> o <http://192.168.0.1>" y siga las instrucciones en pantalla para configurar su DIR-809. Utilice 'Admin' como nombre de usuario y deje la contraseña en blanco para configurarla manualmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. ¿CÓMO DEBO CONFIGURAR MI ROUTER DIR-809 MANUALMENTE?

- Conecte el PC al router con un cable Ethernet.
- Abra un explorador web e introduzca la dirección '<http://dlinkrouter.local/> (o <http://192.168.0.1>)
- El nombre de usuario predeterminado es "Admin". La contraseña predeterminada es " (deje el espacio en blanco).
- Si ha cambiado la contraseña y no la recuerda, deberá reiniciar el router para restablecer la contraseña en " (deje el espacio en blanco).

2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL ROUTER DIR-809 ?

- Compruebe que el router está encendido.
- Pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos el botón de reinicio en la parte inferior del dispositivo.

Nota: al restablecer la configuración predeterminada, se borrarán los ajustes de configuración actuales. Para reconfigurar los ajustes, acceda al router tal como se describe en la pregunta 1; a continuación, ejecute el asistente de configuración.

3. ¿CÓMO PUEDO AGREGAR UN NUEVO CLIENTE O PC INALÁMBRICO SI HE OLVIDADO MI NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O LA CLAVE DE CIFRADO DE RED INALÁMBRICA?


- Para cada uno de los PC que necesite conectar de forma inalámbrica al router, es necesario que se asegure de utilizar el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado correctos.
- Utilice la interfaz de usuario basada en Web (como se describe en la pregunta 1 anterior) para consultar o elegir su configuración inalámbrica.
- Asegúrese de escribir estos parámetros, para poder introducirlos en cada PC conectado de forma inalámbrica. Encontrará una zona específica en el dorso de este documento para guardar esta información importante para poder utilizarla en el futuro.

4. ¿POR QUÉ NO CONSIGO CONECTarme A INTERNET?

- Para los usuarios de ADSL, póngase en contacto con su ISP para confirmar que ha activado/ conectado el servicio y que su nombre de usuario y contraseña de ISP son correctos.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SOMMARIO

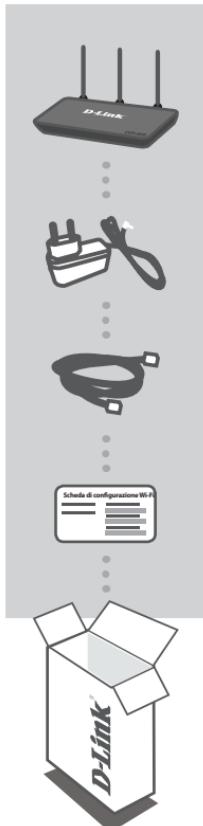

**ROUTER WIRELESS AC750 DUAL-BAND
DIR-809**

ALIMENTATORE
12V / 0,5A

CAVO ETHERNET (UTP CAT5)
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFIGURAZIONE


SCHEDA DI CONFIGURAZIONE WI-FI
CONTIENE INFORMAZIONI SUL WI-FI PREDEFINITO

Se uno di questi articoli non sono inclusi nella confezione,
rivolgersi al rivenditore.

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO


CONFIGURAZIONE BASATA SUL WEB

ITALIANO

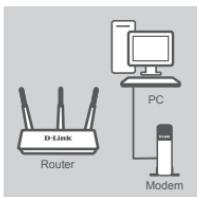

FASE 1


Posizionare il router accanto al modem e a un computer già online. Per una migliore copertura wireless, sistemare il router in un punto privo di ostacoli dell'area di lavoro prevista.

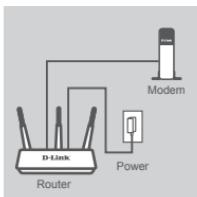

FASE 2

Scollegare il cavo Ethernet dal modem collegato al computer. Collegarlo alla porta etichettata con INTERNET sul router.

Collegare un'estremità del cavo di alimentazione fornito alla porta di alimentazione sul retro del router e l'altra estremità a una presa elettrica o a un dispositivo di protezione da sovratensioni. Verificare che la spia di alimentazione sia accesa.

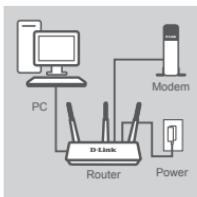

FASE 3

Collegare un'estremità del cavo Ethernet in dotazione alla porta LAN etichettata con **1** sul retro del router. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet del computer.

Per configurare DIR-809 tramite il Wi-Fi, connettersi a una rete Wi-Fi stampata sulla scheda di configurazione Wi-Fi inclusa. Nome e password della rete Wi-Fi (SSID) sono indicati anche sull'etichetta applicata alla base del router.



FASE 4

Aprire un browser nel computer connesso. Se non viene eseguito il reindirizzamento automatico alla procedura guidata di configurazione D-Link, andare su '[' e seguire le istruzioni su schermo per configurare DIR-809. Utilizzare 'Admin' come nome utente e lasciare vuoto il campo della password per eseguire la configurazione manuale.](http://dlinkrouter.local./ or http://192.168.0.1)

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI DI IMPOSTAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. COME SI CONFIGURA IL ROUTER DIR-809 MANUALMENTE?

- Collegare il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo <http://dlinkrouter.local/> (o <http://192.168.0.1>)
- Il nome utente predefinito è 'Admin'. La password predefinita è " (lasciare il campo vuoto).
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su " (campo vuoto).

2. COME SI RIPRISTINA DIR-809 SULLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino nella parte inferiore del dispositivo per 10 secondi.

Nota: il ripristino del router ai valori predefiniti di fabbrica cancellerà le impostazioni di configurazione attuali. Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

3. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WIRELESS (SSID) O LA CHIAVE DI CRIPTOGRAFIA WIRELESS?

- È necessario verificare che per ogni PC da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome di rete wireless (SSID) e la chiave di crittografia corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. Sul retro di questo documento è presente un'area dedicata in cui salvare queste informazioni importanti per un utilizzo futuro.

4. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/conessione del servizio e la correttezza del nome utente e della password assegnata.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

INHOUDSOPGAVE



DRAADLOZE AC750 DUAL BAND ROUTER
DIR-809

VOEDINGSADAPTER
12V/0,5A


ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
SLUIT TIJDENS DE INSTALLATIE DE ROUTER AAN OP UW PC

WIFICONFIGURATIEKAART
BEVAT DE STANDAARD WI-FI INFORMATIE

Neem contact op met uw verkoper wanneer items uit uw verpakking ontbreken.


PRODUCTINSTALLATIE

WEBGEBASEERDE INSTALLATIE

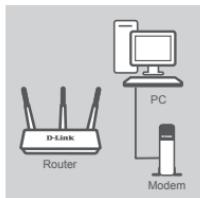

STAP 1


Plaats uw router dicht bij uw modem en een computer die al online is. Plaats deze router in een open gebied van uw beoogde werkgebied voor een beter draadloos bereik.

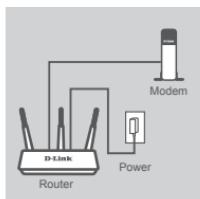

STAP 2

Koppel de Ethernet-kabel uit uw modem die is aangesloten op uw computer. Steek dit in de poort met het label INTERNET op de router.

Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op de stroompoort op de achterkant van de router en steek deze vervolgens in een stroombron of piekbeveiliger. Controleer of het aan/uit-lampje brandt.

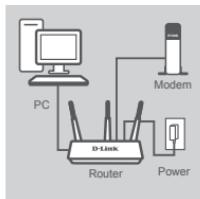

STAP 3

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel in de LAN-poort met het label 1 aan de achterkant van de router. Steek het andere uiteinde van deze kabel in de Ethernet-poort op uw computer.

Om de DIR-809 via wifi in te stellen, maakt u een verbinding met het wifinetwerk vermeldt op de meegeleverde wificonfiguratiekaart. Op het etiket aan de onderkant van uw router vindt u ook de Wi-Fi naam (SSID) en het wachtwoord.



STAP 4

Open een browser op de aangesloten computer. Wanneer u niet rechtstreeks naar de D-Link Setup Wizard gebracht wordt, gaat u naar '<http://dlinkrouter.local/>' of '<http://192.168.0.1>' en volg de instructies op het scherm om uw DIR-809 te configureren. Gebruik 'Admin' als uw gebruikersnaam en laat het wachtwoord leeg voor handmatige configuratie.

PROBLEMEN OPLOSSSEN

INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. HOE KAN IK MIJN DIR-809 ROUTER HANDMATIG CONFIGUREEREN?

- Sluit uw pc aan op de router met een Ethernet-kabel.
- Open een webbrowser en voer het adres <http://dlinkrouter.local/> (of <http://192.168.0.1>)
- De standaard gebruikersnaam is 'admin'. Het standaard wachtwoord is " (vak leeg laten).
- Als u het wachtwoord veranderd hebt en u het zich niet kunt herinneren, moet u de router opnieuw instellen om het wachtwoord opnieuw op " (vak leeg laten) in te stellen.

2. HOE MOET IK MIJN DIR-809 ROUTER TERUGZETTEN NAAR DE FABRIEKSEINSTELLINGEN?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Druk op de reset-knop op de achterzijde van het apparaat en houd deze gedurende 10 seconden ingedrukt.

Opmerking: Door de router opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstellingen worden de huidige configuratie-instellingen gewist. Om uw instellingen opnieuw te configureren meldt u zich aan op de router, zoals beschreven in vraag 1, voer vervolgens de installatiewizard uit.

3. HOE VOEG IK EEN NIEUWE DRAADLOZE CLIENT OF PC TOE, INDIEN IK MIJN DRAADLOZE NETWERKNAAM (SSID) OF DRAADLOZE CODE VERGETEN BEN?

- Voor elke pc die een draadloze verbinding moet maken met de router, dient u te controleren of u de correcte naam van het draadloze netwerk (SSID) en de juiste encryptiesleutel gebruikt.
- Gebruik de webgebaseerde gebruikersinterface (zoals beschreven in vraag 1 bovenstaand) om uw draadloze instellingen te controleren of te kiezen.
- Noteer deze instellingen zodat u ze kunt invoeren in iedere draadloos aangesloten pc. Op de ommezijde van dit document vindt u een gebied dat specifiek hiertoe voorzien is. Dit is belangrijke informatie voor toekomstig gebruik.

4. WAAROM KAN IK GEEN INTERNETVERBINDING KRIJGEN?

- Voor ADSL gebruikers moet u contact opnemen met uw ISP om zeker te stellen dat de service werd geactiveerd/aangesloten door uw ISP en dat uw ISP-gebruikersnaam en wachtwoord correct is.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

SPIS TREŚCI



**DWUPASMOWY ROUTER BEZPRZEWODOWY AC750
DIR-809**

ZASILACZ
12 V / 0,5 A


KABEL ETHERNET (CAT5 UTP)
W CZASIE INSTALACJI NALEŻY PODŁĄCZYĆ ROUTER DO
KOMPUTERA

KARTA KONFIGURACJI WI-FI
ZAWIERA DOMYŚLNE INFORMACJE O ŁĄCZU WI-FI

Jeśli w opakowaniu brakuje jakiegokolwiek elementu, skontaktuj się ze sprzedawcą.


KONFIGURACJA PRODUKTU

INSTALACJA SIECIOWA

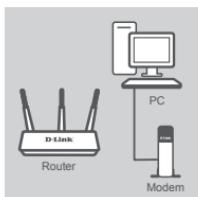

KROK 1


Ustaw router w niewielkiej odległości od modemu i komputera pracującego już w trybie online. Ustaw router na otwartej przestrzeni w docelowym obszarze pracy w celu uzyskania lepszego zasięgu bezprzewodowego.

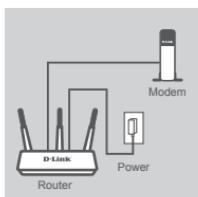

KROK 2

Odlacz kabel ethernetowy od modemu, który jest podłączony do komputera. Podłącz kabel do portu oznaczonego INTERNET w routerze.

Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do portu zasilania z tytułu routera, następnie podłącz przewód z zasilacza do gniazdka zasilania lub listwy przeciwwspieceniowej. Upewnij się, że świeci się lampka zasilania.

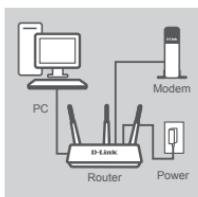

KROK 3

Podłącz jeden koniec załączonego kabla ethernetowego do portu LAN oznaczonego **1** z tytułu routera. Podłącz drugi koniec kabla do portu Ethernet w komputerze.

Aby skonfigurować router DIR-809 przez Wi-Fi, połącz z siecią Wi-Fi podaną na dołączonej karcie konfiguracji Wi-Fi. Nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i hasło można także znaleźć na etykiecie znajdującej się na spodzie routera.



KROK 4

Otwórz przeglądarkę na komputerze podłączonym do Internetu.

Jeśli nie nastąpi automatyczne przekierowanie do kreatora instalacji D-Link, przejdź na stronę <http://dlinkrouter.local> lub <http://192.168.0.1> i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować swój router DIR-809. Użyj nazwy użytkownika „Admin”, a pole hasła pozostaw puste, aby przeprowadzić ręczną konfigurację.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. JAK MOGĘ RĘCZNIE SKONFIGUROWAĆ ROUTER DIR-809 ?

- Podłącz komputer do routera za pomocą kabla Ethernet.
- Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres <http://dlinkrouter.local/> (or <http://192.168.0.1>)
- Domyślna nazwa użytkownika to „Admin”. Domyślnie hasło nie jest ustawione (nie wypełniaj tego pola).
- Jeśli zmienisz hasło, a potem zapomnisz je, zresetuj router, aby ponownie ustawić puste hasło (pole hasła pozostaw puste).

2. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DIR-809 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Upewnij się, że modem jest podłączony do zasilania.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund znajdujący się z tyłu urządzenia przycisk resetowania.
Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień. Aby ponownie skonfigurować ustawienia, zaloguj się do routera w sposób opisany w pytaniu 1, następnie uruchom Kreator instalacji.

3. JAK DODAĆ NOWEGO BEZPRZEWODOWEGO KlientA LUB KOMPUTER, JEŚLI NIE PAMIĘTAM NAZwy SIECI BEZPRZEWODOWEj (SSID) LUB KLUCZA SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEj?

- W każdym komputerze, który ma być bezprzewodowo połączony do routera, trzeba będzie zapewnić wykorzystanie właściwej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucza szyfrowania.
- Użyj sieciowego interfejsu użytkownika (jak w pytaniu 1 powyżej), aby sprawdzić i wybrać ustawienia sieci bezprzewodowej.
- Zapisz ustawienia na kartce, aby je później łatwo wprowadzać do każdego bezprzewodowo połączonego komputera. Z tyłu tego dokumentu znajduje się specjalne miejsce, w którym można zapisać tę ważną informację przydatną w dalszym użytkowaniu.

4. DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM?

- Użytkownicy ADSL muszą skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby upewnić się, że ta usługa została włączona/połączona przez dostawcę usług internetowych oraz że nazwa użytkownika i hasło przydzielone przez dostawcę są właściwe.

OBSAH BALENÍ

OBSAH



**BEZDRÁTOVÝ DVOUPÁSMOVÝ ROUTER AC750
DIR-809**

**NAPÁJECÍ ADAPTÉR
12 V / 0,5 A**

ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP)
PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE ROUTER KE SVÉMU PC


KARTA S KONFIGURACÍ SÍTĚ WI-FI
OBSAHUJE INFORMACE O VÝCHOZÍ KONFIGURACI SÍTĚ WI-FI

Pokud některá z těchto položek v balení chybí, kontaktujte prodejce.

ČESKY


NASTAVENÍ PRODUKTU

WEBOVÉ NASTAVENÍ

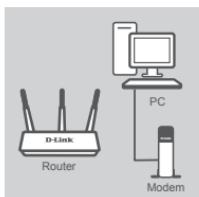

KROK Č. 1


Umístěte router poblíž modemu a počítače, který je již připojený k internetu. Chcete-li dosáhnout lepšího pokrytí bezdrátovým signálem, umístěte router do otevřeného prostoru v zamýšlené pracovní oblasti.

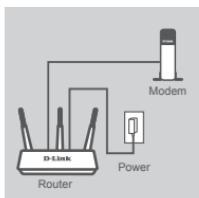

KROK Č. 2

Odpojte od modemu ethernetový kabel, který je připojen k počítači. Zapojte kabel do portu s označením INTERNET na routeru.

Zapojte přiložený napájecí adaptér do napájecího konektoru na zadní straně routeru a poté do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení.

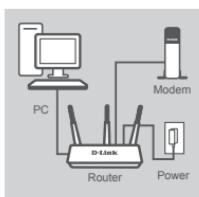

KROK Č. 3

Zapojte jeden konec přibaleného ethernetového kabelu do portu sítě LAN s označením 1 na zadní straně routeru. Druhý konec tohoto kabelu zapojte do ethernetového portu počítače. Pokud chcete zařízení DIR-809 nastavit přes síť Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi vyznačené na přiložené kartě s konfigurací sítě Wi-Fi. Název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo najdete také na samolepce nalepené na spodní straně routeru.



KROK Č. 4

Na připojeném počítači otevřete prohlížeč. Pokud nebude automaticky přesměrování na průvodce nastavením D-Link, přejděte na adresu <http://dlinkrouter.local/> nebo <http://192.168.0.1> a podle pokynů na obrazovce zařízení DIR-809 nakonfigurujte. Při ruční konfiguraci použijte uživatelské jméno „Admin“ a heslo ponechte prázdné.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. JAK MOHU NAKONFIGUROVAT ROUTER DIR-809 RUČNĚ ?

- Připojte počítač ethernetovým kabelem k routeru.
- Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu <http://dlinkrouter.local/> (or <http://192.168.0.1>)
- Výchozí uživatelské jméno je „Admin“. Výchozí heslo je „“ (ponechte pole prázdné).
- Pokud jste heslo změnili a nepamatujete si ho, musíte router resetovat, aby se heslo obnovilo zpět na „“ (ponechte pole prázdné).

2. JAK OBNOVIM VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ROUTERU DIR-809 ?

- Ujistěte se, zda je router zapnutý.
- Stiskněte a na dobu 10 sekund podržte tlačítko resetování na spodní straně zařízení.
Poznámka:Obnovením výchozího nastavení routeru vymažete aktuální nastavení konfigurace. Chcete-li nastavení znova nakonfigurovat, přihlaste se k routeru podle postupu uvedeného v otázce 1 a spusťte průvodce nastavením.

3. JAK PŘIDÁM DALŠÍHO BEZDRÁTOVÉHO KLIENTA NEBO PC, KDYŽ SI NEPAMATUJI NÁZEV BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (SSID) NEBO BEZDRÁTOVÝ ŠIFROVACÍ KLÍČ?

- U každého PC, které je třeba ke směrovači bezdrátově připojit, musíte použít správný název bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
- Pomocí webového uživatelského rozhraní (viz otázka 1 výše) zkонтrolujte a případně změňte nastavení bezdrátového připojení.
- Nezapomeňte si tato nastavení zapsat, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC. Na zadní straně této příručky najdete oblast vyhrazenou pro tyto důležité informace, které můžete později potřebovat.

4. PROČ SE NEMOHU PŘIPOJIT K INTERNETU?

- Uživatelé ADSL by se měli obrátit na svého poskytovatele připojení k internetu a ujistit se, zda byla služba poskytovatelem povolena/zapojena a zda je uživatelské jméno a heslo správné.

ČESKY

A CSOMAG TARTALMA


TARTALOM



Ha ezen elemek bármelyike hiányzik a csomagolásból, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával.


TERMÉKBEÁLLÍTÁS

WEBALAPÚ BEÁLLÍTÁS

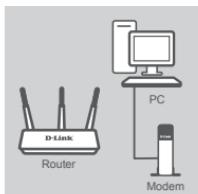

1. LÉPÉS


Helyezze a routert közel a modemhez és a már online állapotú számítógéphez. A jobb vezeték nélküli lefedettség érdekében helyezze a routert nyitott helyre a tervezett munkaterületen.

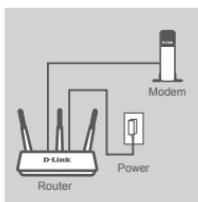

2. LÉPÉS

Húzza ki az Ethernet-kábelt a számítógéphez kapcsolódó modemből. Csatlakoztassa az INTERNET jelölésű portba a routeron.

Csatlakoztassa a csomagolásban található tápadaptert a router hátfalán található tápellátás portba, majd a fali aljzatba vagy tűlfeszültségvédőbe. Ellenőrizze, hogy a tápellátás jelzőfénye kigyulladt-e.

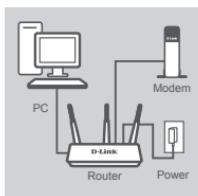

3. LÉPÉS

Csatlakoztassa a tartozékként kapott Ethernet-kábelt az 1-es jelölésű LAN-portba a router hátoldalán. Csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép Ethernet-portjába.

A DIR-809 Wi-Fi-n keresztüli beállításához kapcsolódjon a csatolt Wi-Fi konfigurációs kártyára nyomtatott Wi-Fi hálózathoz. A Wi-Fi neve (az SSID) és a jelszó megtalálható a router aljára ragasztott címkére nyomtatva is.

4. LÉPÉS

A csatlakoztatott számítógépen nyisson meg egy böngészőt. Ha nem kerül automatikusan a D-Link Telepítő varázsló oldalára, lépjen a „<http://dlinkrouter.local/>” vagy a <http://192.168.0.1>” oldalra, és kövesse a képernyón megjelenő utasításokat az DIR-809 konfigurálásához. Használja az „Admin” szót felhasználónévnek, a jelszómezőt pedig hagyja üresen a manuális konfiguráláshoz.

HIBAELHÁRÍTÁS

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. HOGYAN KONFIGURÁLJAM AZ DIR-809 ROUTEREMET MANUÁLISAN?

- Csatlakoztassa számítógépet a routerhez Ethernet-kábel segítségével.
- Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a <http://dlinkrouter.local/> (vagy <http://192.168.0.1>) címét
- Az alapértelmezett felhasználónév az „Admin”. Az alapértelmezett jelszó „ ” (hagyja üresen a mezőt).
- Ha módosította a jelszót és nem emlékszik rá, vissza kell állítania a routert, hogy a jelszó is „ ”-re változzon (a jelszó mező üresen marad).

2. HOGYAN ÁLLÍTHATOM VISSZA AZ DIR-809 ROUTEREMET ALAPÉRTELMEZETT GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA?

- Győződjön meg arról, hogy a router be van kapcsolva.
- Nyomja be, és tartsa benyomva az eszköz alján lévő reset gombot 10 másodpercig.
Megjegyzés: A router alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása törli a jelenlegi konfigurációs beállításokat. A beállítások újrakonfigurálásához lépjön be a routerbe az első kérdésben leírtak alapján, majd futtassa a Telepítő varázslót.

3. HOGYAN ADHATOK HOZZÁ EGY ÚJ VEZETÉK NÉLKÜLI KLIENST VAGY SZÁMÍTÓGÉPET, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOM NEVÉT (SSID) VAGY TITKOSÍTÁSI KULCSÁT?

- minden, a routeren keresztül vezeték nélkül kapcsolódó számítógép esetén szüksége lesz a vezeték nélküli hálózat pontos nevére (SSID) és titkosítási kulcsára.
- Használja a webes felhasználói felületet (az 1. kérdésben leírtak alapján) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
- Írja le magának a beállítások adatait, hogy a későbbiek során minden vezeték nélkül kapcsolódó számítógépnél meg tudja őket adni. A dokumentum hátulján egy e célnak megfelelő területet talál, ahova feljegyezheti ezeket a fontos információkat későbbi használat céljából.

4. MIÉRT NEM TUDOK CSATLAKOZNIA AZ INTERNETRE?

- Az ADSL-felhasználók lépjenek kapcsolatba az internetszolgáltatójukkal annak ellenőrzése érdekében, hogy a szolgáltatás engedélyezve van-e, illetve a szolgáltató csatlakoztatta-e, valamint hogy a szolgáltató felhasználóneve és jelszava helyes-e.

PAKKEINNHOLD

INNHOLD




Hvis noen av artiklene mangler i emballasjen, må du kontakte forhandleren.

NORSK


PRODUKTOPPSETT

NETTBASERT OPPSETT

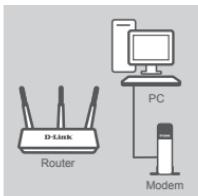

TRINN 1


Plasser ruten nærmest modemet og en datamaskin som allerede er tilkoblet Internett. Plasser denne ruten i et åpent område av det tiltenkte arbeidsområdet for bedre trådløs dekning.

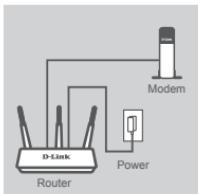

TRINN 2

Koble Ethernet-kabelen fra modemet som er koblet til datamaskinen. Sett den inn i porten merket INTERNET på ruten.

Koble den vedlagte strømadapteren til strømkontakten på baksiden av ruten og sett den deretter i et strømmuttak eller et overspenningsvern. Kontroller at strømlampen lyser.

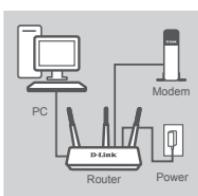

TRINN 3

Sett den ene enden av den vedlagte Ethernet-kabelen i LAN-porten merket **1** på baksiden av ruten. Koble den andre enden av kabelen til Ethernet-porten på datamaskinen.

Hvis du vil konfigurere DIR-809 via Wi-Fi, kobler du til Wi-Fi-nettverket som er trykket på det vedlagte Wi-Fi-konfigurasjonskortet. Du finner også WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet på etiketten som er festet under ruten.



TRINN 4

Åpne en nettleser på den tilkoblede datamaskinen. Hvis du ikke automatisk overføres til D-Link-oppsettveiviseren, gå til «<http://dlinkrouter.local/>» eller «<http://192.168.0.1>» og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din DIR-809. Bruk «Admin» som brukernavn og la passordet stå tomt for å konfigurere manuelt.

FEILSØKING

OPPSETT- OG KONFIGURASJONSPROBLEMER

1. HVORDAN KONFIGERER JEG MIN DIR-809-RUTER MANUELT?

- Koble PC-en til ruteren med en Ethernet-kabel.
- Åpne en nettleser og skriv inn adressen <http://dlinkrouter.local/> (eller <http://192.168.0.1>)
- Standard brukernavnet er "admin". Standard passord er " " (la feltet være tomt).
- Hvis du har endret passordet og ikke kan huske det, må du nullstille ruteren for å tilbakestille passordet til «» (la feltet være tomt).

2. HVORDAN TILBAKESTILLER JEG DIR-809-RUTEREN TIL FABRIKKINNSTILLINGENE?

- Kontroller at ruteren er slått på.
- Trykk og hold tilbakestillingsknappen på baksiden av enheten i 10 sekunder.
Merk: Ved å nullstille ruteren til standard fabriksinnstilling slettes de gjeldende konfigureringsinnstillingene. For å rekonfigurere innstillingene kan du logge på ruteren som beskrevet i spørsmål 1, og kjøre oppsettveiviseren.

3. HVORDAN KAN JEG LEGGE TIL EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC HVIS JEG HAR GLEMT NAVNET PÅ MITT TRÅDLØSE NETTVERK (SSID) ELLER DEN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKELEN?

- For hver PC som skal kobles trådløst til routeren må du kontrollere at du bruker riktig trådløst nettverksnavn (SSID) og krypteringsnøkkel.
- Bruk det web-baserte brukergrensesnittet (som beskrevet i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløse innstillinger.
 - Skriv ned disse innstillingene slik at du kan taste dem inn i hver trådløst tilkoblede PC. Du finner et avsatt område på baksiden av dette dokumentet hvor du kan skrive ned denne viktige informasjonen for senere bruk.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ EN INTERNETT-TILKOBLING?

- ADSL-brukere bør kontakte ISP-en for å kontroller at tjenesten er aktivert/tilkoblet av ISP-en og at ditt ISP-brukernavn og -passord er riktig.

NORSK

PAKKENS INDHOLD

INDHOLD



**TRÅDLØS AC750 ROUTER MED DOBBELT
FREKVENSBÅND**
DIR-809

STRØMADAPTER
12 V / 0,5 A


ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP)
FORBIND ROUTEREN TIL DIN PC UNDER OPSÆTNINGEN

WI-FI KONFIGURATIONSKORT
INDEHOLDER STANDARD WI-FI-OPLYSNINGER

Hvis nogle af disse genstande mangler i din pakke, skal du kontakte sælgeren.


OPSÆTNING AF PRODUKT

WEBBASERET OPSÆTNING

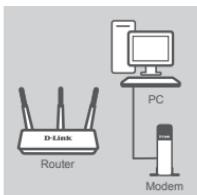

TRIN 1


Placer din router tæt på dit modem og en computer, som allerede er online. Placer denne router et åbent område på arbejdsområdet for at få en bedre trådløs dækning.

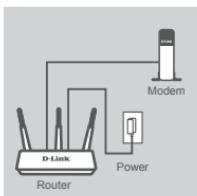

TRIN 2

Fjern ethernet-kablet fra dit modem, som er tilsluttet til din computer. Sæt det ind i porten med mærket INTERNET på routeren.

Tilslut den medfølgende strømadapter til strømstikket på bagsiden af routeren, og sæt det så til en stikkontakt eller overspændingsbeskyttelse. Tjek, at strømlampen er tændt.

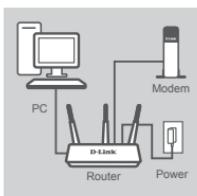

TRIN 3

Sæt den ene ende af det medfølgende ethernet-kabel ind i LAN-porten mærket med **1** på bagsiden af routeren. Sæt den anden ende af kablet ind i ethernet-kablet på din computer.

For at opsætte DIR-809 via Wi-Fi skal du tilslutte til et Wi-Fi-netværk trykt på det medfølgende Wi-Fi-konfigurationskort. Du kan også finde Wi-Fi-navnet (SSID) og adgangskoden trykt på mærkatet fastgjort på bunden af din router.



TRIN 4

Åbn en browser på den tilsluttede computer. Hvis du automatisk videresendes til D-Links opsætningsguide, skal du gå til '<http://dlinkrouter.local/>' eller '<http://192.168.0.1>' og følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere dit DIR-809. Brug 'Admin' som dit brugernavn og lad adgangskoden stå tom for at konfigurere manuelt.

DANSK

FEJLFINDING

PROBLEMER VED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

1. HVORDAN KONFIGURERER JEG MIN DIR-809 ROUTER MANUELT?

- Tilslut din PC til routeren med et ethernet-kabel.
- Åbn en webbrowser og indtast adressen <http://dlinkrouter.local/> (or <http://192.168.0.1>)
- Standard-brugernavnet er 'Admin'. Standard-adgangskoden er " (lad feltet stå tomt).
- Hvis du har ændret adgangskoden og ikke kan huske den, skal du nulstille routeren for at vælge adgangskode til at være " (lad feltet stå tomt).

2. HVORDAN NULSTILLER JEG MIN DIR-809 ROUTER TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE?

- Sørg for, at routeren er tændt.
- Tryk nulstillingsskappen på nederst på enheden, og hold den inde i 10 sekunder.
Bemærk: Nulstilling af routeren til fabriksindstillinger vil slette de nuværende konfigurationsindstillinger. For at om-konfigurere dine indstillinger skal du logge ind på routeren, som beskrevet i spørgsmål 1, og derefter køre opsætningsguiden.

3. HVORDAN TILFØJER JEG EN NY TRÅDLØS KLIENT ELLER PC, HVIS JEG HAR GLEMT NAVN TIL MIT TRÅDLØSE NETVÆRK (SSID) ELLER TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØGLE?

- For hver PC som skal tilsluttet trådløst til routeren, skal du sikre, at du bruger korrekt navn til det trådløse netværk (SSID) og krypteringsnøgle.
- Brug den webbaserede brugerflade (som beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) for at tjekke eller vælge dine trådløse indstillinger.
- Sørg for at skrive disse indstillinger ned, så du kan indtaste dem på hver trådløst tilsluttet PC. Du vil finde et særligt område bag på dette dokument, hvor du kan gemme vigtige oplysninger til fremtidig brug.

4. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ INTERNETFORBINDELSE?

- For ADSL-brugere, kontakt din ISP for at sørge for, at tjenesten er blevet aktiveret/tilsluttet af din ISP, og at dit ISP-brugernavn og -adgangskode er korrekt.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

SISÄLLYS



**LANGATON AC750-KAKSOISKAISTAREITITIN
DIR-809**

VIRTASOVITIN
12 V / 0,5 A

ETHERNET (CAT5 UTP) -KAAPELI
YHDISTÄ REITITIN TIETOKONEESEEN LAITTEEN
ASENNUKSEN AIKANA


WI-FI-MÄÄRITYSKORTTI
SISÄLTÄÄ OLETUSARVOISTE WI-FI-TIEDOT

SUOMI

Ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jos jokin näistä osista puuttuu
pakkauksesta.


TUOTTEEN ASETUKSET

WEB-POHJAINEN ASETTAMINEN

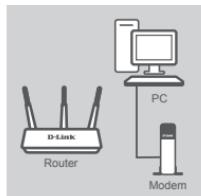

VAIHE 1


Aseta reititin lähelle modeemia ja tietokonetta, joka on jo verkkoyhteydessä. Aseta reititin avoimeen paikkaan työalueelle, jotta langattoman verkon peittävyys on mahdollisimman hyvä.

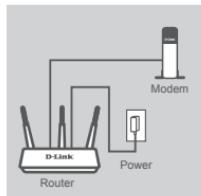

VAIHE 2

Irrota Ethernet-kaapeli modeemista, joka on kytketty tietokoneeseen. Kytke se reitittimen INTERNET-porttiin.

Kytke mukana toimitettu virtasovitin reitittimen takana olevaan virtaliittimeen ja sitten pistorasiaan tai ylijännitesuojaan. Varmista, että virtavalo sytytyy.

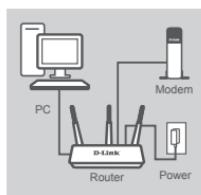

VAIHE 3

Kytke mukana toimitetun Ethernet-kaapelin toinen pää reitittimen takana olevaan porttiin, jossa lukee 1. Kytke tämän kaapelin toinen pää tietokoneen Ethernet-porttiin.

Voit määrittää DIR-809:n Wi-Fi-yhteydellä muodostamalla yhteyden Wi-Fi-verkkoon, joka on merkity mukana toimitettuun Wi-Fi-määrityskorttiin. Wi-Fi-verkon nimi (SSID) ja salasana ovat reitittimen pohjaan kiinnitetystä tarrassa.

VAIHE 4

Avaav selain reitittimeen kytkeytä tietokoneella. Jos sinua ei ohjata automaattisesti ohjattuun D-Link-asennustoimintoon, kirjoita osoitteeksi <http://dlinkrouter.local> tai <http://192.168.0.1> ja määritä DIR-809 noudattamalla näytöön tulevia ohjeita. Syötä käyttäjänimeksi "Admin" ja jätä salasanakenttä tyhjäksi, niin voit määrittää reitittimen manuaalisesti.



VIANMÄÄRITYS

ASENNUS- JA ASETUSONGELMAT

1. MITEN VOIN MÄÄRITTÄÄ DIR-809-REITTIMENI ASETUKSET MANUAALISESTI?

- Kytke tietokoneesi verkkoon Ethernet-kaapelin avulla.
- Avaa selain ja syötä osoitteeksi <http://dlinkrouter.local/> (or <http://192.168.0.1>)
- Oletuskäyttäjänimi on "Admin". Salasana on oletusarvoisesti "" (jätä kenttä tyhjäksi).
- Jos olet vaihtanut salasanan, mutta et muista sitä, joudut palauttamaan reitittimeen tehdasasetukset saadaksesi salasanaksi jälleen "" (tyhjän kentän).

2. MITEN VOIN PALAUTTAA DIR-809-REITTIMENI TEHDASASETUKSET?

- Varmista, että reitittimestä on virta päällä.
- Paina ja pidä laitteen pohjassa olevaa painiketta pohjassa 10 sekunnin ajan.
Huomautus: Reitittimen nollaaminen takaisin tehdasasetuksiin pyyhki kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset. Määrittääksesi reitittimesi asetukset uudelleen kirjaudu reitittimeen (kts. kysymyksen 1 vastaus) ja suorita sitten ohjattu asennus.

3. KUINKA LISÄÄN UUDEN LANGATTOMAN ASIAKKAAN TAI TIETOKONEEN, JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN VERKON NIMENI (SSID) TAI LANGATTOMAN VERKON SALAUSAVAIMENI?

- Jokaisen reitittimeen langattomasti kytettävän tietokoneen kohdalla on varmistettava, että käytössä on oikea langattoman verkon nimi (SSID) ja salausavain.
- Voit tarkistaa/muuttaa näitä valintoja web-käyttöliitymästä (kts. kysymyksen 1 vastaus).
- Laita tiedot ylös niin, että voit helposti syöttää ne jokaiseen langattomasti liitettyvään tietokoneeseen. Tämän asiakirjan takana on varattu tilaa näille tärkeille tiedoille.


4. MIKSI EN PYSTY MUODOSTAMAAN INTERNET-YHTEYTTÄ?

- ADSL-käyttäjien kannattaa ottaa yhteystä Internet-palveluntarjoajaansa ja varmistaa, että yhteys on kytketty päälle ja käytössä, ja että saadut käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein.

SUOMI

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


INNEHÅLL

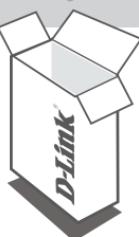

Om någon av dessa artiklar saknas i din förpackning, kontakta din återförsäljare.


PRODUKTINSTALLATION

WEBBASERAD INSTALLATION

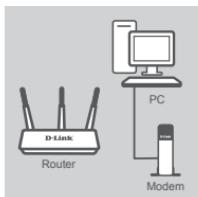

STEG 1


Placera din dator nära ditt moden och en dator som redan är online. Placera den här routern i en öppen plats i ditt planerade arbetsområde för att få en bättre trådlös täckning.

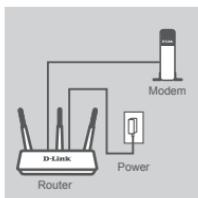

STEG 2

Koppla loss Ethernetkabeln från ditt modem som är anslutet till din dator. Koppla in den på den port som är märkt med INTERNET på datorn.

Anslut den medföljande strömadaptern till strömporten på baksidan av routern och koppla sedan in den i ett strömuttag eller överspänningsskydd. Verifiera att strömlampen är tänd.

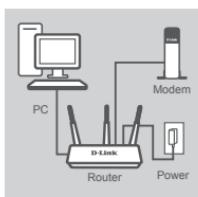

STEG 3

Koppla ena änden av den medföljande Ethernetkabeln i LAN-porten som är märkt med **1** på baksidan av din router. Koppla i den andra änden av den här kabeln i Ethernetporten på din dator.
För att konfigurera DIR-809 via Wi-Fi så anslut till en Wi-Fi-nätverksprinter på det medföljande Wi-Fi-konfigurationskortet. Du kan även hitta Wi-Fi-namnet (SSID) och lösenordet tryckt på en etikett underrill på din router.



STEG 4

Öppna en webbläsare på den anslutna datorn. Om du inte automatiskt omdirigeras till D-Link-installationsguiden så gå till "<http://dlinkrouter.local/> eller <http://192.168.0.1>" och följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera din DIR-809. Använd "Admin" som ditt användarnamn och lämna lösenordet tomt för att konfigurera manuellt.

FELSÖKNING

PROBLEM MED INSTÄLLNING OCH KONFIGURATION

1. HUR KONFIGURERAR JAG MIN DIR-809-ROUTER MANUELLT?

- Anslut din persondator till routern med en Ethernetkabel.
- Öppna en webbläsare och skriv in IP-adressen [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) (eller <http://192.168.0.1>)
- Standardanvändarnamnet är "Admin". Standardlösenordet är "" (lämna fältet tomt).
- Om du har bytt lösenordet och glömt det måste du återställa routern för att återigen ställa in lösenordet som "" (lämna fältet tomt).

2. HUR ÅTERSTÄLLER JAG MIN DIR-809-ROUTER TILL FABRIKSINSTÄLLNINGarna?

- Kontrollera att routern är påslagen.

Tryck och håll under 10 sekunder kvar på reset-knappen som finns underrtill på enheten.

Obs: Vid återställning av routern till fabriksinställningar försvinner befintliga konfigurationsinställningar. För att omkonfigurera dina inställningar, logga in på routern enligt beskrivningen i fråga 1 och kör sedan Installationsguiden.

3. HUR LÄGGER JAG TILL EN NY TRÅDLÖS Klient ELLER PERSONDATOR OM JAG HAR GLÖMT MITT TRÅDLÖSA NÄTVERKS NAMN (SSID) ELLER TRÅDLÖS KRYPTERINGSNYCKEL?

- För alla persondatorer som behöver ansluta trådlöst till routern måste du kontrollera att du använder det korrekta namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och korrekt krypteringsnyckel.
- Använd det webbaserade användargränssnittet (enligt hur det beskrivs i fråga 1 ovan) för att kontrollera dina trådlösa inställningar.
- Kontrollera att du har skriven ned dessa inställningar så att du kan ange dem på varje persondator som är ansluten trådlöst. På baksidan av det här dokumentet återfinns du en plats för att skriva och spara viktig information för framtidens användning.

4. VARFÖR FÄR JAG INTE NÅGON INTERNETANSLUTNING?

- Vi ber dem som använder ADSL att kontakta sin Internetleverantör för att kontrollera att tjänsten har aktiverats/anslutits av din Internetleverantör och att Internetleverantörens användarnamn och lösenord är korrekta.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ÍNDICE



ROUTER SEM FIOS AC750 DUAL BAND
DIR-809

ADAPTADOR DE CORRENTE
12V / 0,5A


CABO ETHERNET (CAT5 UTP)
LIGUE O ROUTER AO SEU COMPUTADOR DURANTE A
CONFIGURAÇÃO

CARTÃO DE CONFIGURAÇÃO WI-FI
CONTÉM A INFORMAÇÃO WI-FI DE FÁBRICA

Caso algum destes itens esteja em falta na sua embalagem,
contacte o seu revendedor.


CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

CONFIGURAÇÃO COM BASE NA WEB

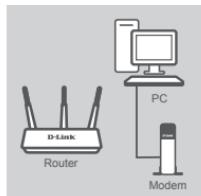

PASSO 1


Coloque o seu router próximo do seu modem e de um computador que já se encontre online. Coloque este router num espaço amplo do seu local de trabalho pretendido para uma melhor cobertura sem fios.

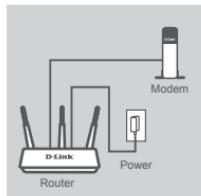

PASSO 2

Desligue o cabo Ethernet do seu modem que está ligado ao computador. Ligue-o à porta com o nome INTERNET no router.

Ligue o adaptador de corrente fornecido à porta de alimentação na parte traseira do router e, em seguida, ligue a uma tomada de parede ou a um disjuntor de proteção. Verifique se a luz de energia está acesa.

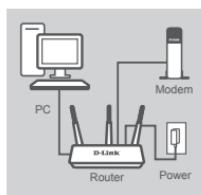

PASSO 3

Ligue uma extremidade do cabo Ethernet incluído na porta LAN com o nome **1** na parte traseira do router. Ligue a outra extremidade deste cabo à porta Ethernet do seu computador. Para configurar o DIR-809 através de Wi-Fi, ligue a uma rede Wi-Fi impressa no Cartão de Configuração Wi-Fi incluído. Também pode encontrar o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a palavra-passe da rede Wi-Fi impressos na etiqueta existente na parte inferior do seu router.



PASSO 4

Abra um navegador no computador ligado. Se não for automaticamente direcionado para o Assistente de Configuração D-Link, aceda a "<http://dlinkrouter.local/>" ou <http://192.168.0.1>" e siga as instruções no ecrã para configurar o seu DIR-809. Utilize "Admin" como o seu nome de utilizador e deixe em branco a palavra-passe para configurar manualmente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE DEFINIÇÃO E CONFIGURAÇÃO

1. COMO CONFIGURO O MEU ROUTER DIR-809 MANUALMENTE?

- Ligue o seu computador ao router através de um cabo Ethernet.
- Abra um navegador de Internet e introduza o endereço <http://dlinkrouter.local/> (ou <http://192.168.0.1>)
- O nome de utilizador predefinido é "Admin". A palavra-passe predefinida é " " (deixe este campo em branco).
- Se alterou a palavra-passe e não se recorda dela, deverá restaurar o router para definir a palavra-passe para " " (deixe o campo em branco).

2. COMO REPONHO AS DEFINIÇÕES DE ORIGEM NO MEU ROUTER DIR-809?

- Assegure-se de que o router se encontra ligado.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Reset na parte de trás do dispositivo durante 10 segundos.

Nota: Ao restaurar o router para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração atuais. Para configurar novamente as suas definições, aceda ao router conforme descrito na pergunta 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

3. COMO É QUE ADICIONO UM NOVO CLIENTE OU PC DE REDE SEM FIOS SE ME ESQUECI DO NOME DA MINHA REDE SEM FIOS (SSID) OU CHAVE DE CODIFICAÇÃO SEM FIOS?


- Para cada computador que necessitar de se ligar ao router sem fios, deverá assegurar-se de que utiliza o Nome de Rede sem Fios (SSID) e a chave de codificação corretos.
- Utilize a interface de utilizador com base na internet (conforme descrito na questão 1 acima) para verificar ou escolher as suas definições sem fios.
- Assegure-se de que anota estas definições para que possa introduzi-las em cada PC com ligação sem fios. Encontrará uma área específica na parte traseira deste documento, que é informação importante para utilização futura.

4. POR QUE RAZÃO NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO À INTERNET?

- Para utilizadores de ADSL, contacte o seu ISP para se assegurar de que o serviço foi ativado/ligado pelo seu ISP e que o nome de utilizador e a palavra-passe do seu ISP se encontram corretos.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

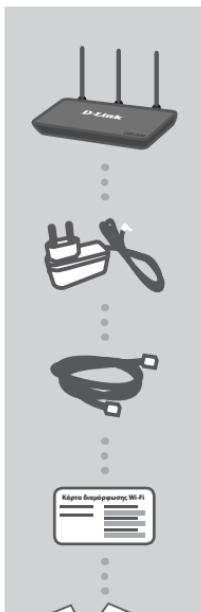

**ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ AC750
DIR-809**

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
12V / 0,5A**


**ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (UTP CAT5)
ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ WI-FI
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WI-FI**

Αν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ WEB

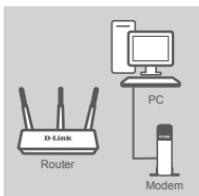

BHMA 1


Τοποθετήστε τον δρομολογητή κοντά στο μόντεμ και σε έναν υπολογιστή που είναι ήδη online. Τοποθετήστε τον δρομολογητή σε μια ανοικτή περιοχή της τοποθεσίας στην οποία πρόκειται να εργαστεί για καλύτερη ασύρματη κάλυψη.

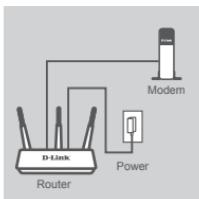

BHMA 2

Αποσυνδέστε το καλώδιο Ethernet από το μόντεμ που είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας. Συνδέστε το στη θύρα με τη σήμανση INTERNET στον δρομολογητή.

Συνδέστε το παρεχόμενο τροφοδοτικό στη θύρα παροχής ρεύματος στο πίσω μέρος του δρομολογητή και, στη συνέχεια, συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος ή σε μια συσκευή προστασίας από αυξημείωσεις τάσης. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη λειτουργίας είναι αναμένη.

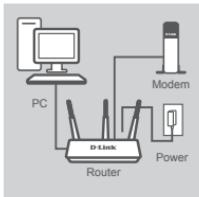

BHMA 3

Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου Ethernet στη θύρα LAN με τη σήμανση 1 στο πίσω μέρος του δρομολογητή. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στη θύρα Ethernet του υπολογιστή σας.

Για να διαμορφώσετε τον DIR-809 μέσω Wi-Fi, συνδεθείτε στο δίκτυο Wi-Fi που αναγράφεται στην παρεχόμενη Κάρτα διαμόρφωσης Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να βρείτε τα στοιχεία Wi-Fi Name (SSID) (Όνομα Wi-Fi) και Password (Κωδικός πρόσβασης) στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.



BHMA 4

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στον συνδεδεμένο υπολογιστή. Αν δεν κατευθυνθείτε αυτόματα στη σελίδα του Οδηγού διαμόρφωσης της D-Link, μεταβείτε στην τοποθεσία '<http://dlinkrouter.local>. ή <http://192.168.0.1>' και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή DIR-809. Χρησιμοποιήστε τον 'Admin' ως όνομα χρήστη και αφήστε κενό τον κωδικό πρόσβασης για διαμόρφωση χειροκίνητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΩ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-809;

- Συνδέστε τον υπολογιστή σας με τον δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
- Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση <http://dlinkrouter.local/> (or <http://192.168.0.1>)
- Ο προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι 'Admin'. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι '' (αφήστε κενό το πεδίο).
- Αν έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά του δρομολογητή προκειμένου να επανέλθει ο κωδικός πρόσβασης σε '' (αφήστε κενό το πεδίο).

2. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ DIR-809 ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ;

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι ενεργοποιημένος.
- Πατήστε και κρατήστε παταμένο το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Με την επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης του δρομολογητή διαγράφονται. Για να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις του δρομολογητή, συνδεθείτε στον δρομολογητή όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον Οδηγό διαμόρφωσης.

3. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΛΑΤΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝ ΕΧΩ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SSID) Η ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ;

- Για κάθε υπολογιστή που πρέπει να συνδεθεί ασύρματα με τον δρομολογητή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό Όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης.
- Χρησιμοποιήστε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που βασίζεται στο Web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1 παραπάνω), για να ελέγχετε ή να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι σημειώνετε αυτές τις ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις εισάγετε σε κάθε ασύρματα συνδεδέμενό Η/Υ. Θα βρείτε μια ειδική περιοχή στο πίσω μέρος αυτού του εγγράφου για να καταγράψετε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες για μελλοντική χρήση.

4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΤΟ INTERNET;

- Αν είστε χρήστες ADSL, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet για να βεβαιωθείτε ότι η γραμμή έχει ενεργοποιηθεί/συνδεθεί από την υπηρεσία παροχής Internet, καθώς και ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για την υπηρεσία παροχής Internet είναι σωστά.

SADRŽAJ PAKIRANJA

SADRŽAJ



**BEŽIČNI AC750 DVOPPOJASNI USMJERNIK
DIR-809**

**ADAPTER NAPAJANJA
12 V/0,5A**

ETHERNET KABEL (CAT5 UTP)
SLUŽI ZA POVEZIVANJE USMJERNIKA NA RAČUNALO TIJEKOM
POSTAVLJANJA


KARTICA ZA WI-FI KONFIGURACIJU
SADRŽI INFORMACIJE O ZADANIM WI-FI POSTAVKAMA

Ako nešto od navedenih sadržaja nedostaje u vašem pakiranju,
obratite se prodavaču.

HRVATSKI


POSTAVLJANJE PROIZVODA

WEB POSTAVLJANJE

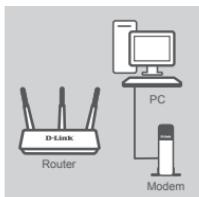

1. KORAK


Postavite usmjernik u blizinu modema i računala koje je već povezano s internetom. Za bolji prijam bežičnih signala usmjernik postavite na otvoreno područje na mjestu na kojem želite raditi.

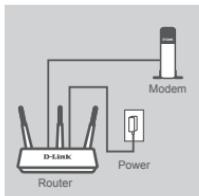

2. KORAK

Iskopčajte Ethernet kabel iz modema koji je povezan s računalom. Priklučite ga u priključak s oznakom INTERNET na usmjerniku.

Priklučite priloženi strujni adapter na priključak napajanja na poleđini usmjernika, a zatim ga priključite u električnu utičnicu ili u uređaj za prenaponsku zaštitu. Provjerite svijetli li kontrolna lampica napajanja.

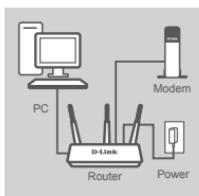

3. KORAK

Priklučite jedan kraj priloženog Ethernet kabela u LAN priključak označen brojem **1** na stražnjoj strani usmjernika. Drugi kraj kabela priključite u Ethernet priključak vašeg računala.

Da biste postavili uređaj DIR-809 putem Wi-Fi-a, povežite se na Wi-Fi mrežu čiji je natpis isписан na kartici za Wi-Fi konfiguraciju. Naziv (SSID) Wi-Fi mreže i zaporku možete pronaći i na najlepnci pričvršćenoj na donju stranu usmjernika.

4. KORAK

Otvorite preglednik na povezanim računalu. Ako vas preglednik automatski ne preusmjeri na stranicu D-Link čarobnjaka za postavljanje, u adresnu traku unesite '<http://dlinkrouter.local/>' ili '<http://192.168.0.1>' i slijedite upute za konfiguriranje vašeg DIR-809 uređaja. Upotrijebite riječ 'Admin' kao vaše korisničko ime, a polje zaporki ostavite praznim, kako biste izvršili ručnu konfiguraciju.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

PROBLEMI S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. KAKO MOGU RUČNO KONFIGURIRATI SVOJ DIR-809 USMJERNIK ?

- Priklučite računalo na usmjernik putem Ethernet kabela.
- Otvorite web-preglednik pa u polje za adresu upišite <http://dlinkrouter.local/> (ili <http://192.168.0.1>)
- Zadano korisničko ime je 'Admin'. Zadana zaporka je " (ostavite polje praznim).
- Ako ste promijenili zaporku i ne možete je se sjetiti, trebat ćeće ponovo pokrenuti usmjernik kako biste zaporku postavili natrag na " (ostavite polje praznim).

2. KAKO MOGU RESETIRATI SVOJ DIR-809 USMJERNIK NA ZADANE TVORNIČKE POSTAVKE?

- Usmjernik mora biti uključen.
 - Pritisnite i držite gumb za resetiranje na dnu uređaja 10 sekundi.
- Napomena:** Resetiranjem usmjernika na tvorničke postavke brišu se trenutačne postavke konfiguracije. Da biste ponovno konfigurirali postavke, prijavite se na usmjernik na način opisan u odgovoru na 1. pitanje i zatim pokrenite čarobnjak za postavljanje.

3. KAKO DODATI NOVI BEŽIČNI KLIJENT ILI RAČUNALO AKO SAM ZABORAVIO NAZIV BEŽIČNE MREŽE (SSID) ILI KLJUČ ZA ŠIFRIRANJE BEŽIČNE MREŽE?

- Za svako računalo koje se bežično povezuje s usmjernikom trebate upotrijebiti ispravan naziv bežične mreže (SSID) i ključ za šifriranje.
- Da biste provjerili ili odabrali postavke bežične mreže, pristupite web korisničkom sučelju (kao što je opisano gore u odgovoru na 1. pitanje).
- Zabilježite te postavke kako biste ih mogli unijeti za svako bežično povezano računalo. U polje na poledini ovog dokumenta možete upisati ove važne podatke za buduće potrebe.

4. ZAŠTO NE MOGU USPOSTAVITI VEZU S INTERNETOM?

- Ako koristite ADSL vezu, od svog pružatelja internetskih usluga zatražite potvrdu da je usluga omogućena / uspostavljena, te provjerite koristite li točno korisničko ime i zaporku koju ste dobili od svog pružatelja internetskih usluga.

HRVATSKI

VSEBINA PAKETA

VSEBINA



**BREZŽIČNI DVOPASOVNI USMERJEVALNIK AC750
DIR-809**

**NAPAJALNI ADAPTER
12 V/0,5 A**


**ETHERNETNI KABEL (CAT5 UTP)
MED NAMEŠČANJEM PRIKLJUČITE USMERJEVALNIK V
RAČUNALNIK**

**KONFIGURACIJSKA KARTICA WI-FI
VSEBUJE PRIVZETE INFORMACIJE ZA WI-FI**

Če kateri koli izmed teh elementov manjka, se obrnite na prodajalca.


NAMESTITEV IZDELKA

SPLETNA NAMESTITEV

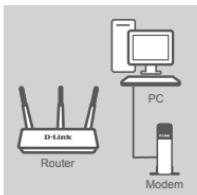

KORAK 1


Usmerjevalnik postavite v bližino modema in računalnika, ki je že povezan z internetom. Usmerjevalnik postavite na odprto mesto v prostoru, v katerem nameravate delati, da si zagotovite boljšo pokritost z brezžičnim signalom.

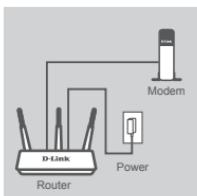

KORAK 2

Odklopite ethernetni kabel iz modema, ki je povezan z računalnikom. Vklopite ga v priključek oznake INTERNET na usmerjevalniku.

Priloženi napajalni adapter vključite v napajalni priključek na hrbtni strani usmerjevalnika, nato pa še v vtičnico ali prenapetostno zaščito. Preverite, ali lučka napajanja sveti.

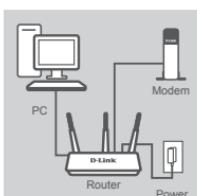

KORAK 3

En konec priloženega ethernetnega kabla priključite v vrata LAN z oznako **1** na hrbtni strani usmerjevalnika. Drugi konec tega kabla priklopite v ethernetni priključek na računalniku.

Za nastavitev DIR-809 prek omrežja Wi-Fi se povežite v omrežje Wi-Fi, natisnjeno na priloženi konfiguracijski kartici Wi-Fi. Ime Wi-Fi (SSID) in geslo najdete tudi na nalepki na dnu usmerjevalnika.



KORAK 4

Na računalniku, ki je povezan z internetom, odprite brskalnik. Če ne boste samodejno preusmerjeni na čarovnika za namestitev D-Link, pojrite na spletno mesto '<http://dlinkrouter.local/>' ali <http://192.168.0.1>' in upoštevajte zaslonska navodila za konfiguriranje DIR-809. Za ročno konfiguracijo kot uporabniško ime vnesite »Admin« in pustite geslo prazno.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVE PRI NASTAVITVI IN KONFIGURACIJI

1. KAKO ROČNO KONFIGURIRAM USMERJEVALNIK DIR-809 ?

- Računalnik povežite z usmerjevalnikom z Ethernetnim kablom.
- Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) (ali <http://192.168.0.1>)
- Privzeto uporabniško ime je »Admin«. Privzeto geslo je »« (polje pustite prazno).
- Če ste spremenili geslo in se ga ne morete spomniti, boste morali ponastaviti usmerjevalnik, da zopet nastavite geslo na »« (polje pustite prazno).

2. KAKO PONASTAVIM USMERJEVALNIK DIR-809 NA TOVARNIŠKE PRIVZETE NASTAVITVE?

- Prepričajte se, da je usmerjevalnik vklopljen.
 - Pritisnite gumb za ponastavitev na dnu naprave in ga pridržite 10 sekund.
- Opomba:** ponastavitev usmerjevalnika na privzete tovarniške nastavitve bo izbrisala trenutne konfiguracijske nastavitve. Za vnovično konfiguriranje nastavitev se prijavite v usmerjevalnik v skladu z opisom v vprašanju 1, nato pa zaženite čarownik za namestitev.

3. KAKO DODAM NOVEGA BREZZIČNEGA ODJEMALCA ALI RAČUNALNIK, ČE POZABIM IME BREZZIČNEGA OMREŽJA (SSID) ALI BREZZIČNI ŠIFRIRNI KLJUČ?

- Za vsak računalnik, ki se želi brezžično povezati z usmerjevalnikom, boste morali poskrbeti za uporabo pravilnega imena brezžičnega omrežja (SSID) in šifrirnega ključa.
- Uporabite uporabniški vmesnik, ki temelji na brskalniku (kot je opisano v zgornjem vprašanju 1), da preverite ali izberete brezžične nastavitve.
- Obvezno si zapisište te nastavitve, da jih boste lahko vnesli za vsak brezžično povezan računalnik. Na zadnji strani tega dokumenta je namensko področje, v katero lahko vnesete te pomembne informacije za uporabo v prihodnosti.

4. ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI INTERNETNE POVEZAVE?

- Uporabniki omrežja ADSL naj se obrnejo na svojega ponudnika internetnih storitev in preverijo, ali je vklopil/povezal storitev in ali sta uporabniško ime in geslo ponudnika internetnih storitev pravilna.

CONȚINUTUL PACHETULUI

CUPRINS



**ROUTER WIRELESS AC750 ÎN BANDĂ DUALĂ
DIR-809**

ÎNCĂRCĂTOR
12 V/0,5A


CABLU ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAȚI RUTERUL LA PC ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII

CARTELA DE CONFIGURARE WI-FI
CONTINE INFORMAȚIILE WI-FI IMPLICITE

Dacă oricare dintre aceste articole lipsește din pachet,
contactați vânzătorul.


CONFIGURAREA PRODUSULUI

CONFIGURARE BAZATĂ PE WEB

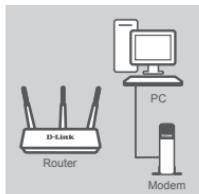

PASUL 1


Așezați routerul în apropierea modemului și a computerului care este deja online. Amplasați routerul într-un spațiu deschis din zona de lucru propusă pentru o mai bună acoperire wireless.

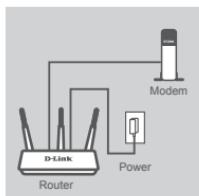

PASUL 2

Deconectați cablul Ethernet de la modemul conectat la computer. Conectați-l la portul etichetat INTERNET de pe router.

Conectați adaptorul de alimentare furnizat la portul de alimentare de pe partea din spate a ruterului și apoi conectați-l la o priză electrică sau la un prelungitor cu dispozitiv de protecție la supratensiune. Verificați dacă indicatorul luminos de alimentare este aprins.

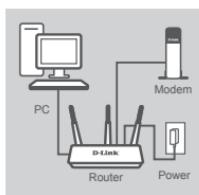

PASUL 3

Conectați un capăt al cablului Ethernet inclus la portul LAN etichetat 1 pe partea din spate a ruterului. Conectați celălalt capăt al cablului la portul Ethernet al computerului.

Pentru a configura DIR-809 prin Wi-Fi, conectați-vă la rețeaua Wi-Fi imprimată pe fișa de configurare Wi-Fi inclusă. Puteți să găsiți numele rețelei Wi-Fi (SSID) și parola imprimată pe eticheta lipită pe spatele ruterului.



PASUL 4

Deschideți un browser pe computerul conectat. Dacă nu sunteți redirecționat automat la Expertul de configurare D-Link, mergeți la adresa „<http://dlinkrouter.local/> sau <http://192.168.0.1>” și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura DIR-809. Utilizați „Admin” ca nume de utilizator și lăsați parola necompletată pentru a configura manual.

DEPANARE

PROBLEME DE CONFIGURARE

1. CUM CONFIGUREZ ROUTERUL DIR-809 MANUAL?

- Conectați PC-ul la ruter utilizând un cablu Ethernet.
- Deschideți un browser web și introduceți adresa [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) (sau <http://192.168.0.1>)
- Numele de utilizator implicit este „Admin”. Parola implicită este “ (lăsați câmpul necompletat).
- Dacă ati modificat parola și nu v-o puteți reaminti, va trebui să reinicializați routerul pentru a seta din nou parola inițială „ (lăsați câmpul necompletat).

2. CUM RESETEZ ROUTERUL DIR-809 LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

- Asigurați-vă că routerul este pornit.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul de reinicializare de pe partea inferioară a dispozitivului timp de 10 de secunde.

Notă: Resetarea routerului la valorile implicate din fabrică va șterge setările configurației curente. Pentru a reconfigura setările, conectați-vă la router urmând instrucțiunile din răspunsul la întrebarea 1 și apoi executați Expertul de configurare.

3. CUM POT ADĂUGA UN NOU CLIENT WIRELESS SAU UN NOU PC DACĂ AM UITAT NUMELE REȚELEI WIRELESS (SSID) SAU CHEIA CU CARE A FOST CRIPTATĂ ACEASTA?

- Pentru fiecare PC care trebuie să se conecteze la router în mod wireless, va trebui să vă asigurați că utilizați numele de rețea wireless (SSID) și cheia de criptare corecte.
- Utilizați interfața pentru utilizator bazată pe Web (conform descrierii de la întrebarea 1 de mai sus) pentru a verifica sau a alege setările fără fir.
- Asigurați-vă că notați aceste setări pentru a le putea introduce în fiecare PC conectat în mod wireless. În partea din spate a acestui document veți găsi o zonă special concepută pentru a salva aceste informații importante, în vederea utilizării ulterioare.

4. DE CE NU POT OBȚINE O CONEXIUNE LA INTERNET?

- Pentru utilizatorii ADSL, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet (ISP) pentru a vă asigura că serviciul a fost activat/conectat de acesta și că numele de utilizator și parola furnizorului ISP sunt corecte.

ROMÂNĂ

